


Behi[®]

Home appliances

راهنمای نصب و راه اندازی برای ماشین ظرفشویی Behi مدل BWQP12-9276

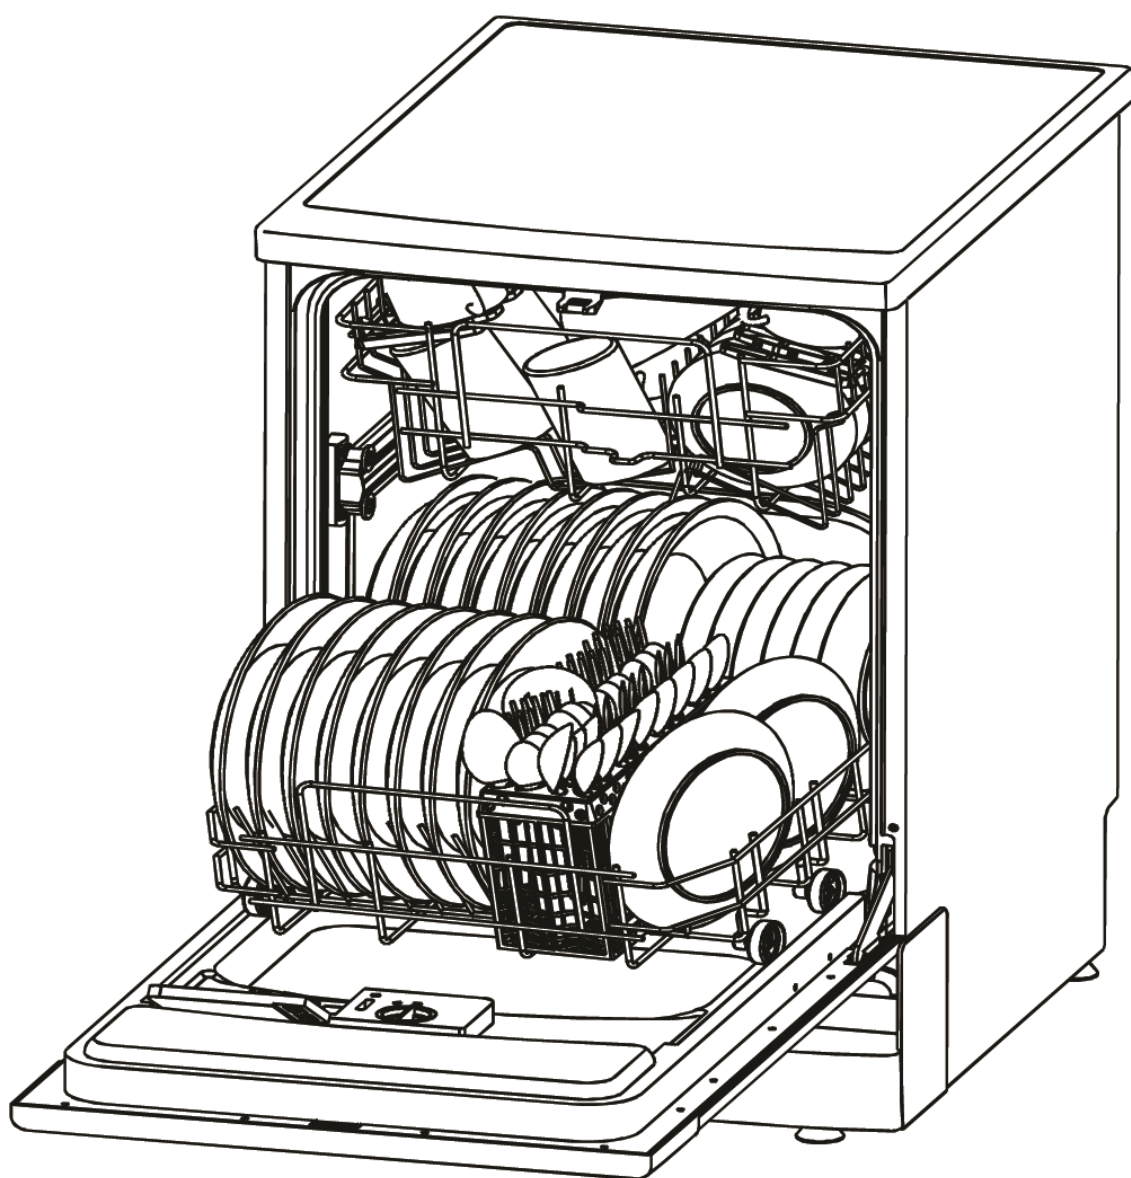

حق چاپ و اصلاح این دفترچه راهنما برای Behi محفوظ است.

۱- قبل از استفاده از دستگاه

نکات ایمنی

نکات و توضیحاتی که باید مورد توجه قرار گیرند:

- این وسیله فقط برای مصارف خانگی تهیه شده و در صورت استفاده در موارد دیگر Behi هیچگونه مسئولیتی در برابر خرابی‌های ناشی از آن بعهده نخواهد گرفت.
 - به منظور رعایت مسائل ایمنی از هرگونه دستکاری در این وسیله خودداری فرمائید.
 - قبل از اتصال این وسیله به برق، از یکی بودن مشخصات الکتریکی موجود بر روی برچسب نصب شده در داخل دستگاه و برق شهر اطمینان حاصل نمائید.
 - نصب این وسیله بایستی توسط سرویسکار مجاز Behi صورت گیرد.
- قبل از اینکه دستگاه را برای اولین بار به کار بیندازید:
- مطمئن شوید در اثر حمل و نقل به دستگاه آسیبی نرسیده، در صورت مشاهده هرگونه آسیب با سرویسکار مجاز Behi تماس بگیرید. (اینگونه صدمات مشمول گارانتی سازنده نمی‌باشند.)

به منظور ایمنی کودکان

- این وسیله قابل استفاده توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت بزرگسالان نمی‌باشد، گذشته از این مطمئن شوید که بچه‌ها برای بازی کردن از این دستگاه استفاده نمی‌کنند.
- مواد پاک کننده مصرفی در ماشین ظرفشویی به طور جدی سمی هستند و در صورت استعمال واقعاً خطرناک می‌باشند. از تماس این مواد با چشم و پوست اجتناب کنید و کودکان را در طول زمانی که در ماشین باز است از آن دور نگه دارید. کنترل کنید که ماده شستشو در طول کار ماشین کاملاً مصرف شده باشد.
- مواد شستشو می‌توانند باعث آسیب دائمی به چشمها، دهان و گلو شوند بنابراین مواد شستشو بایستی دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.
- آب داخل ماشین آشامیدنی نیست، هرگونه باقیمانده مواد شستشو در داخل ماشین می‌تواند برای کودکان ایجاد خطر نماید، بنابراین هنگامی که در ماشین باز است بایستی کودکان را از آن دور نگه دارید.
- هنگام استفاده کودکان یا افراد معلول نظارت بر آن الزامیست.

استفاده روزانه

- اگر سیم برق، شیر آب، شیلنگ ورودی آب، شیلنگ تخلیه ایراد دارند و یا صفحه نمایشگر خراب است و یا صدای ناهنجار از دستگاه بیرون می‌آید و یا ایرادی در کار دستگاه مشاهده می‌کنید، آن را روشن نکنید.
- در صورت بد عمل کردن دستگاه، شیر آب را ببندید و دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید و اگر سیم برق یکسره ایجاد کرده‌اید فیوز اصلی آن را قطع کنید.
- برای خارج کردن دوشاخه از پریز، آن را با دست درآورید و هرگز برای خارج کردن دوشاخه سیم را نکشید.

- هرگونه تعمیر بر روی این دستگاه بایستی توسط سرویسکار مجاز Behi صورت گیرد و دستکاری آن می تواند خطرناک باشد، برای تعمیر همیشه بایستی با سرویسکار مجاز تماس بگیرید و یا از فروشنده راهنمایی بخواهید.
- تعمیر و یا تعویض سیم برق فقط بایستی توسط سرویسکار مجاز Behi صورت پذیرد.
- اگر شیلنگها صدمه دیده اند حتماً بایستی با یدکی اصلی تعویض شوند.
- هرگز بر روی در ماشین هنگامی که باز است ننشینید و یا تکیه ندهید، این کار باعث کج شدن در ماشین می شود.
- قبل از بکار بردن نمک، مایع براق کننده و ماده شستشو مطمئن باشید که آنها مخصوص استفاده در ماشین ظرفشویی هستند.
- همیشه وقتی برای مدت طولانی از ماشین استفاده نمی کنید و یا به مسافرت می روید شیر آب را ببندید.
- مطمئن شوید که سختی گیر آب درست کار می کند.
- هنگام پر کردن دستگاه قطعات تیز را بگونه ای قرار دهید که لاستیک دور در، آسیب نبیند؛ کاردهای تیز را بصورتی قرار دهید که دسته آن رو به بالا باشد تا خطر آسیب دیدن دستگاه کاهش یابد. هشدار: چاقوها و سایر ظروف نوک تیز باید بصورت افقی یا بگونه ای قرار گیرند که سر آنها رو به پائین باشد.

⚠️ **اخطار!**

در هنگام چیدن ظروف در داخل ماشین یا برداشتن ظروف از داخل ماشین فقط برای مدت کوتاهی در را باز بگذارید، این عمل از آسیب به ماشین جلوگیری می کند (برای مثال موجب برخورد با پا نشود).

۲- باز کردن بسته بندی

بسته بندی پلاستیک و سایر اجزاء آن را بردارید و در گوشه ای بگذارید. یونولیت هایی که سبدها را نگه داشته اند خارج نمایید. مواد بسته بندی را جمع کنید، کلیه این مواد قابل بازیافت هستند، آنها را به سیستم بازیافت بسپارید.

⚠️ **اخطار!**

بعضی از اجزاء بسته بندی برای کودکان خطرناک هستند، آنها را در دسترس کودکان قرار ندهید.

۳- هشدارهای کلی

۳-۱- شستن ظروف از لحاظ صرفه جویی و محیط زیست

- قبل از گذاشتن ظروف در داخل ماشین باقیمانده غذا را از روی آنها پاک کنید.

- فقط هنگامی که ماشین پر شده آن را به کار بیندازید. این کار موجب صرفه جویی در آب می شود و به نگهداری محیط زیست کمک می کند.
- از برنامه مناسب با نوع ظروف و میزان کثیفی آن استفاده کنید.
- نمک، مایع براق کننده و ماده شستشو را بیش از حد توصیه شده توسط سازنده آنها مصرف نکنید.
- از ماشین دستگاه درست استفاده کنید، نشستن روی دستگاه یا تکیه دادن به در یا سبدها باعث ابطال گارانتی دستگاه خواهد شد.
- در طول فرایند شستشو یا بلافاصله بعد از آن به المنت حرارتی دست نزنید.
- تا زمانی که مطمئن نشده اید همه قطعات دستگاه سالم است از آن استفاده نکنید.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است در آن را به آرامی باز کنید زیرا امکان دارد قطعات آسیب دیده یا آب به بیرون بیاشد.
- هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی مراقب باشید اشیاء پلاستیکی با المنت حرارتی دستگاه تماس پیدا نکند.
- بعد از اتمام مراحل شستشو بررسی کنید که ظرف حاوی ماده شوینده خالی باشد.
- ظروف و اشیاء پلاستیکی را با ماشین ظرفشویی نشوئید مگر اینکه بر روی آنها «dishwasher safe» یا چیزی نظیر آن نوشته شده باشد.
- فقط از مواد شوینده و براق کننده ای که برای ماشینهای ظرفشویی اتوماتیک تولید شده اند استفاده کنید.
- هرگز از صابون، پودر لباسشویی و پودر مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نکنید.
- مواد شوینده و ماده براق کننده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. هنگامی که شستشو به پایان رسید ممکن است مقداری از مواد شوینده داخل دستگاه باقی بماند.
- مواد شوینده ماشین ظرفشویی به شدت قلیائیت. در صورت بلعیده شدن ممکن است باعث آسیبهای جدی شود. از تماس مواد شوینده با دست یا چشم خودداری کنید. و هنگام استفاده کودکان را از دستگاه دور نگاه دارید.
- هنگامی که در باز است دستگاه را رها نکنید. زیرا باز بودن طولانی مدت در باعث آسیب دیدن آن می شود.
- در صورتی که سیم برق ماشین آسیب دید بایستی تنها توسط سرویسکار مجاز Behi تعویض گردد.
- بسته بندی دستگاه را دور نیندازید تا در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه آسیب نبیند.
- از ماشین ظرفشویی فقط جهت مصارف خانگی استفاده کنید.
- سیم برق دستگاه نباید بیش از حد خم و راست شود.
- با دکمه های دستگاه بازی نکنید.
- هنگام نصب دستگاه باید از شیلنگ خروجی نو استفاده کنید. نباید از شیلنگهای کهنه استفاده شود.

۳-۲- ظروفی که نباید در ماشین ظرفشویی شسته شوند:

- تخته‌های مخصوص بریدن گوشت و سبزی و ظروف چوبی
- ظروف پلاستیکی که در برابر حرارت مقاوم نیستند.
- کریستال‌ها
- ظروف ساخته شده از قلع یا مس
- ظروف و قاشق و چنگالهایی که از اجزاء بهم چسبیده تشکیل شده (مانند چوب، عاج، چینی و ...)
- ظروف استیل که به راحتی اکسید می‌شوند.

نکته:



در هنگام خرید ظروف به قابل شستشو بودن آنها با ماشین ظرفشویی توجه فرمائید.


۴- دستورالعمل بهره‌برداری



توجه:

برای استفاده بهتر از ماشین ظرفشویی، پیش از اولین استفاده از دستگاه همه دستورالعملهای بهره‌برداری را مطالعه کنید.

صفحه کنترل

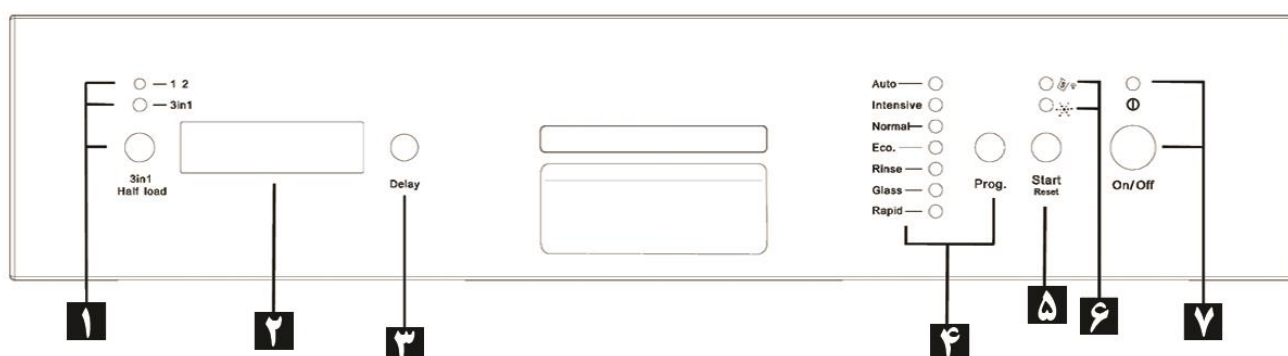

۱- چراغ هشدار دهنده نشانگر نصف ظرفیت (1/2) / برنامه 3 in 1: برای انتخاب 3 in 1 و نصف ظرفیت (1/2) یعنی اینکه اسپری پائینی کار نمی‌کند.) بنابراین باید همه ظروف را در سبد بالایی قرار دهید.

۲- صفحه نمایشگر: زمان باقیمانده برنامه، زمان تأخیر، ادامه برنامه (دستگاه در حال کار)، دمای آب، کدهای خطا و غیره را نمایش می‌دهد.



۳- دکمه شروع با تأخیر (Delay): در صورت نیاز به ایجاد تأخیر در شستشو این دکمه را فشار دهید. با این کار شروع شستشو را می‌توانید تا حداکثر ۹/۵ ساعت به تأخیر بیاندازید. هر بار فشردن این دکمه شروع شستشو را بمدت ۳۰ دقیقه به تأخیر می‌اندازد.

۴- دکمه انتخاب نوع برنامه شستشو و چراغهای نشانگر آن (Prog.): از این دکمه برای انتخاب برنامه شستشوی مورد نیاز استفاده می‌شود و چراغهای نشانگر برنامه مورد نظر را نشان می‌دهد.

۵- دکمه شروع / شروع مجدد (Start): برای انجام برنامه شستشوی انتخابی می‌باشد. هنگامی که دستگاه در حال کار است در صورتی که این دکمه را فشار دهید برنامه ریست می‌شود.

۶- چراغهای نشانگر میزان نمک (S) و ماده براق کننده (S): هنگامی که نیاز به پر کردن مخزن نمک یا ماده براق کننده باشد این چراغها روشن می‌شود.

۷- دکمه و نشانگر روشن شدن دستگاه (On/Off): برای خاموش یا روشن کردن دستگاه و همچنین برای نشان دادن اینکه دستگاه به برق متصل است استفاده می شود.

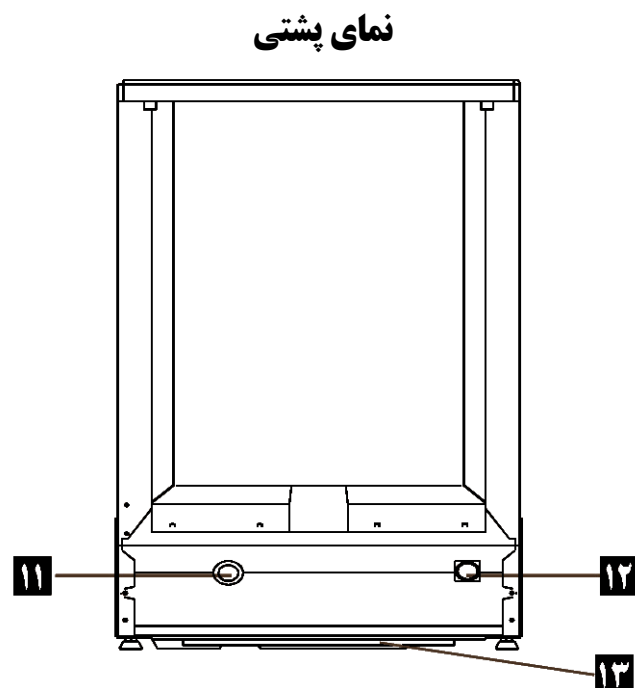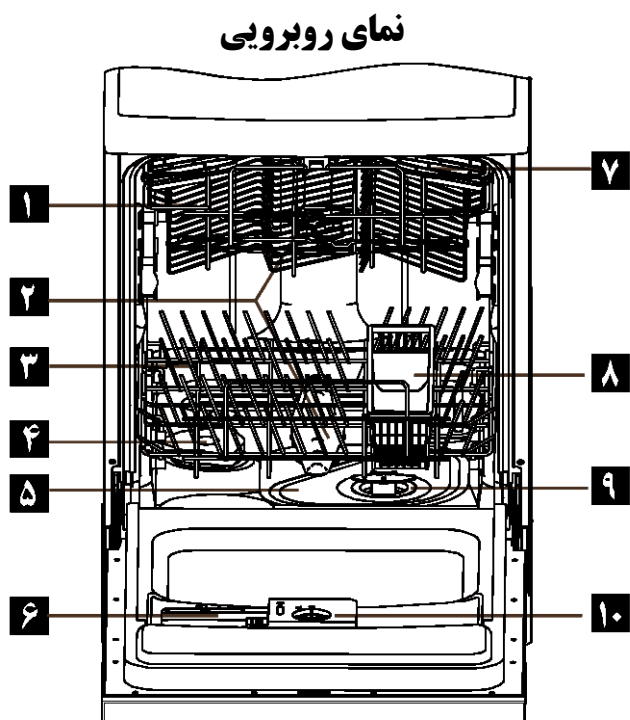

قطعات ماشین ظرفشویی

- | | |
|----------------|---------------------------|
| ۱- سبد بالایی | ۶- محفظه مواد شوینده |
| ۲- آبپاش‌ها | ۷- جای فنجان / لیوان |
| ورودی | |
| ۳- سبد پائینی | ۸- سبد قاشق و چنگال |
| ۴- سختی گیر آب | ۹- فیلتر درشت |
| ۵- فیلتر اصلی | ۱۰- محفظه مایع براق کننده |
| | ۱۱- محل اتصال شیلنگ تخلیه |
| | ۱۲- محل اتصال شیلنگ آب |
| | ۱۳- سینی پشت |




مشخصات برق مورد نیاز ماشین بر روی برچسب نصب شده ذکر شده است.

Behi® I P21 Dishwasher: BWQP12-9276	Rated volt: AC220V/50Hz
	Rated power: 1760W
	Water pressure: 0.04-1.00MPa
	Capacity: 12 settings
Serial No.:   	

شماره سریال
دستگاه شما در
این قسمت نوشته

۵- نصب

۵-۱- تراز کردن

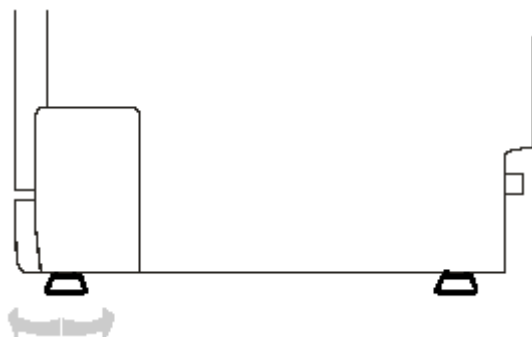

دستگاه را در محلی که می‌خواهید نصب کنید قرار دهید. پایه‌ها را بچرخانید (با بستن یا باز کردن) تا دستگاه تراز گردد.


اگر دستگاه به خوبی در جای خود تراز گردد کار آن به خوبی انجام خواهد گرفت.

۵-۲- اتصال به آب

شیلنگ آب سرد (۲) را به شیر آب ۱۰/۷۵ اینچ متصل نمایید.

در طول اتصال موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند.

- حداقل فشار مورد نیاز برای شروع به کار دستگاه ۰/۰۴ MPa است.
- شیلنگ آب (۲) را به شیر آب سرد (۱) وصل کنید.
- اگر از شیر آب برای مدت طولانی استفاده نشده کمی آن را باز بگذارید تا مقداری آب و احتمالاً رسوبات داخل لوله خارج شود.
- مطمئن شوید که فشار آب شما با فشار مورد نیاز دستگاه که بر

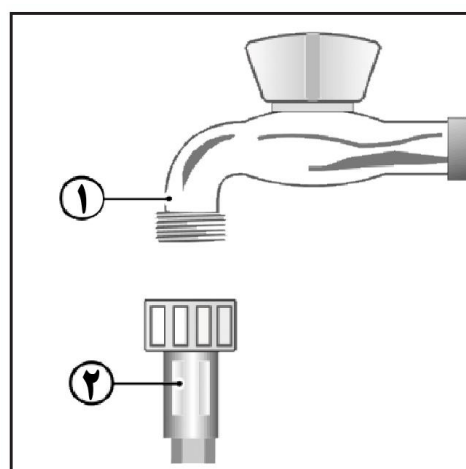

روی برچسب داخل ماشین نوشته شده یکسان است.


- اطمینان حاصل کنید که لوله‌ای که شیر آب مورد نیاز را به آن وصل کرده‌اید پوسیده و قدیمی نیست.

۵-۳- اتصال به فاضلاب

منحنی که در انتهای شیلنگ تخلیه قرار دارد بایستی در داخل ظرفشویی و یا لوله فاضلاب قرار گیرد. در صورت استشمام بوی بد بایستی از سیفون استفاده کنید.

در طول نصب به نکات زیر توجه کنید:

- شیلنگ تخلیه نباید خم شود (به گونه‌ای که مسدود شود).
- انتهای شیلنگ تخلیه بایستی دارای فاصله‌ای حدود ۴۰ الی ۱۰۰ سانتیمتر از کف ماشین باشد.
- خمیدگی انتهای شیلنگ تخلیه هرگز نباید به داخل آب فرو رود.
- طول شیلنگ نباید بیش از یک متر باشد.
- اگر از شیلنگ تخلیه کمکی استفاده می‌کنید حتماً بایستی قطر آن برابر با شیلنگ تخلیه اصلی باشد و در صورت نیاز به افزایش طول شیلنگ این افزایش طول از محل خمیدگی انتهای لوله نبایستی بیش از ۵۰ الی ۸۰ سانتیمتر باشد.

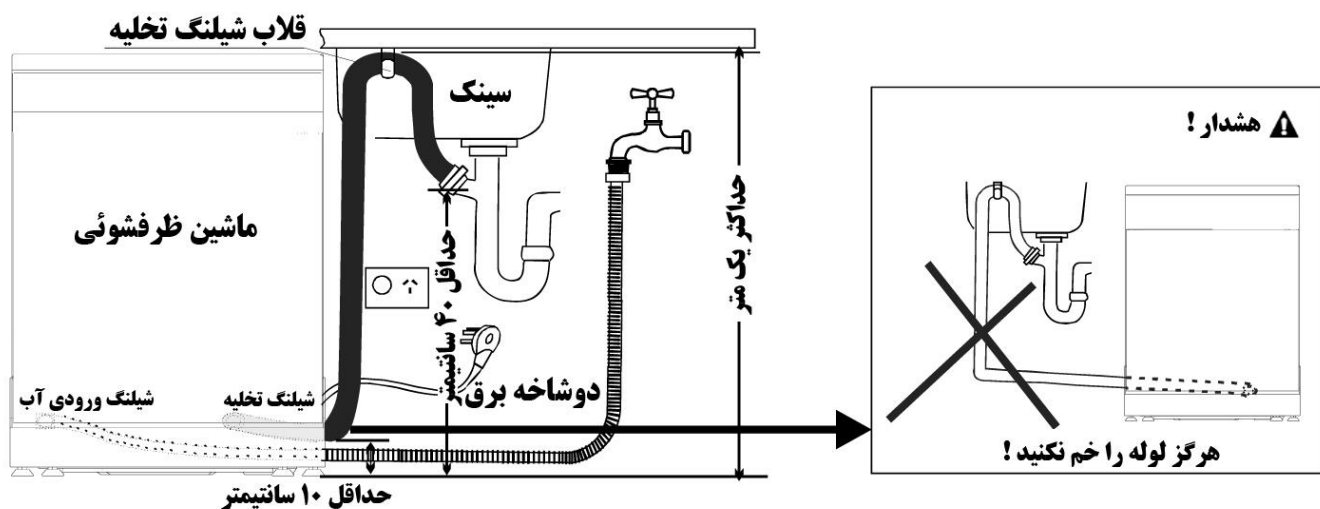

نمای مقابل

۵-۴- اتصال به برق

این وسیله طبق قوانین ایمنی الکتریکی تنها بایستی به پریز مجهز به سیم ارت متصل گردد. مشخصات الکتریکی محل شما بایستی با مشخصات نوشته شده بر روی برچسب مشخصات یکسان باشد.



برچسب نصب شده را به منظور آگاهی از اندازه و فشار برق مورد نیاز، مطالعه کنید.

قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی برای اولین بار

قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید که دوشاخه در پریز جای دارد، شیلنگ آب به شیر آب وصل شده، شیر آب باز است و شیلنگ تخلیه مطابق دستورالعمل نصب شده است. سپس دستورالعملهای زیر را انجام دهید:

۱- سختی گیر آب (محفظه نمک)

سختی گیر آب برای زدودن املاح معدنی و نمک از آب (که بر عملکرد دستگاه تأثیر سوء دارد) طراحی شده است.

مقدار زیادتر این مواد معدنی و نمکها، سختی آب شما را بیشتر می کند. وجود املاح در آب باعث پدید آمدن لکه های سفید پس از خشک شدن می شود بنابراین پس از هر بار شستشو در صورت مشاهده لکه های سفید (املاح) بر روی ظروف حتماً از وجود نمک در محفظه مطمئن و یا درجه تنظیم میزان سختی را افزایش دهید.

پر کردن محفظه نمک:

محفظه نمک در داخل ماشین در زیر سبد پائینی جای دارد.



سبد پائینی را خارج کنید.

سرپوش محفظه نمک (شکل ۱) را در خلاف جهت عقربه های ساعت پیچانده تا باز شود.

قیف مخصوص که در داخل دستگاه قرار داده شده را بر روی محفظه قرار داده (شکل ۲) و نمک را به داخل محفظه بریزید.

برای این کار حتماً بایستی از نمکهای مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده شود. استفاده از نمکهای معمولی آشپزی باعث ایجاد صدمات جدی به سختی گیر آب شده و دستگاه را از شمول گارانتی خارج می نماید.


محفظه را پر از نمک کرده و سپس نیم لیتر آب (برای اولین بار) بر روی نمک ها بریزید. ممکن است پس از ریختن آب مقداری آب اضافی از داخل محفظه به بیرون بیاید، سپس در محفظه را با پیچاندن در جهت عقربه های ساعت بسته تا سفت شود.

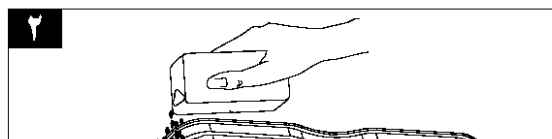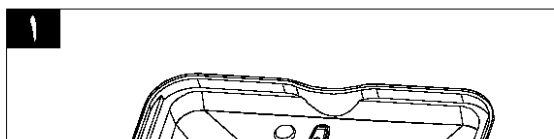

تنظیم مصرف نمک

این ماشین ظرفشویی بگونه ای طراحی شده است که به شما اجازه می دهد مقدار نمک مصرفی را بر اساس سختی آب مورد استفاده تعیین کنید. این بمنظور بهینه ساختن سطح مصرف نمک مطابق با نیاز شما می باشد. برای انجام این کار فرایند زیر را دنبال کنید:

۱- در محفظه نمک را باز کنید.

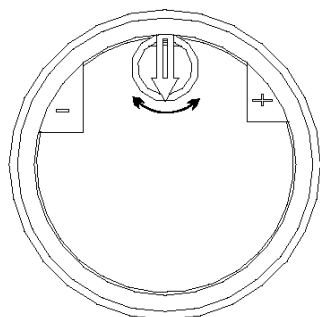

۲- یک حلقه باریک بر روی محفظه نمک (جایی که نمک را به داخل محفظه می ریزید) وجود دارد (تصویر مقابل)، اگر لازم بود حلقه را بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و بر اساس سختی آب مورد استفاده از مقابل علامت «-» تا روبروی علامت «+» بیاورید. هرچقدر سختی آب شما بیشتر باشد و یا به عبارتی میزان املاح موجود در آب بیشتر باشد این درجه را به سمت «+»

چرخانده، بدیهی است هرچقدر درجه بیشتر به سمت «+» باشد، میزان مصرف نمک در هر بار شستشو بیشتر می باشد.

برای آگاه شدن از سختی آب می توانید با مسئولین آب منطقه خود تماس بگیرید، و سپس از جدول زیر برای تنظیم دقیقتر استفاده نمایید.

جدول تنظیم سختی گیر آب

میزان سختی آب بر اساس dH	محل قرار دادن درجه تنظیم	میزان مصرف نمک در هر دوره بر حسب گرم
۰-۸	/	۰
۸-۲۲	-	۲۰
۲۲-۴۵	Mid	۴۰
> ۴۵	+	۶۰

چراغ نشانگر اتمام نمک 

این دستگاه مجهز به چراغ نشانگر اتمام نمک بر روی صفحه نمایشگر می باشد. نمایان شدن علامت  بر روی صفحه نمایشگر بیانگر این است که نمک موجود در محفظه به اتمام رسیده و بایستی که آن را مجدداً پر نمایید.

توجه: هنگام استفاده از دکمه 3 in 1 این نشانگر غیر فعال می باشد.



۲- مایع براق کننده

شستشو با مایع براق کننده بصورت خودکار در طول آخرین مرحله شستشو انجام می شود. مایع براق کننده باعث براق شدن ظرفها و همچنین نقش مهمی در زودتر خشک شدن آنها دارد. بنابراین هرچقدر احساس می کنید که ظروف شما کدرتر بوده و یا کمتر خشک شده اند لازم است میزان درجه مایع براق کننده را افزایش دهید.




توجه:

فقط مواد براق کننده مخصوص ماشین ظرفشویی، درون این محفظه بریزید و از هیچگونه مواد دیگری (مانند: مواد شوینده ماشین لباسشویی، صابون مایع) استفاده نکنید چرا که این عمل می تواند باعث آسیب دیدگی دستگاه شما گردد.

پر کردن محفظه مایع براق کننده

محفظه مایع براق کننده بر روی قسمت داخلی در ماشین ظرفشویی قرار دارد، در محفظه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید و سپس آن را بسمت بالا بکشید تا باز شود. (شکل ۳)
مایع براق کننده را بر روی محفظه بریزید (شکل ۴). نشانگر موجود در کنار محفظه (شکل ۶) می تواند به راحتی پر شدن حجم مایع داخل محفظه را به شما نشان دهد. تیره شدن تمام قسمتهای نشانگر حاکی از پر بودن حجم مایع براق کننده داخل محفظه می باشد. در محفظه را بر روی جای خود قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا سفت شود.



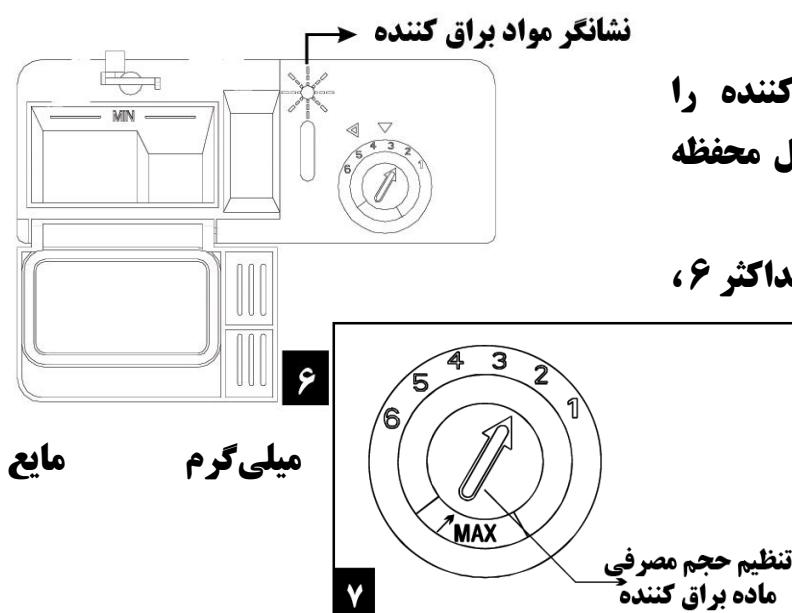

تنظیم حجم مصرفی مایع براق کننده

تنظیم کننده حجم مصرفی مایع براق کننده را می‌توانید بر روی جایی که مایع را به داخل محفظه می‌ریزید مشاهده کنید.

بر حسب نیاز این درجه را بین حداقل ۱ و تا حداکثر ۶،

حجم مصرفی از مایع براق کننده تنظیم نمائید. (شکل ۷)

به عنوان مثال، ۲ بدین معنی است که ۲ براق کننده در هر برنامه مصرف می‌شود.

چراغ نشانگر اتمام مایع براق کننده

این دستگاه مجهز به چراغ نشانگر اتمام مایع براق کننده بر روی صفحه نمایشگر می‌باشد. نمایان شدن علامت بر روی صفحه نمایشگر بیانگر این است که مایع براق کننده موجود در محفظه به اتمام رسیده و بایستی که آن را مجدداً پر نمائید.

توجه: هنگام استفاده از دکمه 3 in 1 این نشانگر غیر فعال می‌باشد.



۳- استفاده از مواد شوینده

مواد شوینده شیمیایی برای از بین بردن کثیفی و لکه‌های چرکی موجود بر روی ظروف شما و انتقال آن به خارج از ماشین ظرفشویی بکار می‌رود. هرگز از مواد شوینده‌ای که برای شستشوی ظروف با دست استفاده می‌گردد استفاده نکنید، این مواد ممکن است حجم زیادی از کف تولید کنند ولی در شستشوی ماشین ترمبکس نیستند و ممکن است موجب آسیب به دستگاه گردند. بنابراین فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

توجه:



مواد شوینده را در بسته و در جای خشک قرار دهید.

فقط در برنامه پیش شستشو (شستشوی اولیه) نیاز به استفاده از ماده شوینده نمی‌باشد.



در طول هر برنامه شستشو مواد به طور اتوماتیک از محفظه بیرون می‌آیند.

توصیه می‌شود حدود ۲۵ میلی گرم ماده شستشو در هر برنامه استفاده گردد. البته میزان مورد نیاز مواد


شستشو در هر برنامه توسط سازندگان آنها بر روی بسته‌بندی این مواد آورده شده است.

محفظه مواد شوینده

محفظه مواد شوینده بر روی قسمت داخلی در و در کنار محفظه مایع براق کننده قرار دارد. با فشار دادن زبانه موجود بر روی محفظه (شکل ۸) در بطور اتوماتیک باز می شود. لازم است تا این محفظه قبل از هر بار شروع سیکل شستشویر شود (شکل ۹).

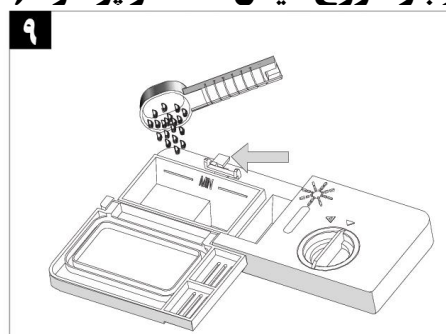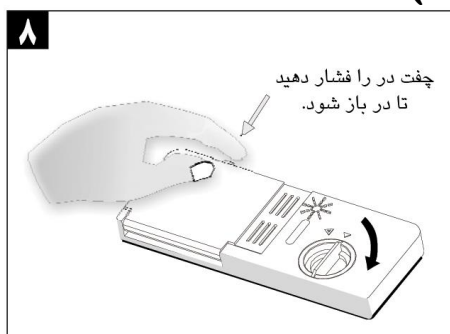

- مواد شوینده را فقط قبل از سیکل شستشو می توانید به مخزن اضافه کنید.
- مواد شوینده ماشین ظرفشویی را دور از دسترسی کودکان قرار دهید.



پر کردن مواد شوینده

محفظه مخصوص ۱ را با مقدار مورد نیاز ماده شوینده پر کنید. با توجه به تفاوت بودن غلظت مواد شوینده میزان مورد نیاز را از روی دستورالعمل کارخانه سازنده اینگونه مواد تعیین کنید. بطور کلی، فقط یک قاشق سوپخوری ماده شوینده برای یک بار شستشوی معمولی نیاز است، همچنین ظروف چرک تر به ماده شوینده بیشتری نیاز دارند.



قرار گرفتن مواد شوینده بر روی «MIN» بمعنی وجود تقریباً ۲۰ گرم ماده شوینده در آن می باشد. در صورتی که احساس می کنید هنوز پس از پایان شستشو اثرات چربی و آلودگی بر روی ظروف شما موجود می باشد و اگر ظروف شما بیش از حد کثیف هستند می توانید مقداری ماده شوینده در داخل محفظه ۲ بریزید، این مواد در طول شستشوی اولیه (Pre-wash) مورد مصرف قرار می گیرد.

توجه: محفظه مواد شوینده مورد استفاده در شستشوی ابتدایی حدوداً ۵ گرم ماده شوینده گنجایش دارد. برای بستن در آن را بسته، فشار دهید تا صدای کلیک بسته شدن را بشنوید.

قرصهای شوینده 3 in 1

این دستگاه مجهز به دکمه مخصوص انتخاب 3 in 1 برای استفاده از قرصهای شوینده می باشد.

قرص‌های شوینده با مارک‌های متفاوت دارای خاصیت حل کنندگی با سرعت‌های مختلف است. برای این منظور بعضی از قرص‌های شوینده نمی‌توانند حل شوند و کارآیی کامل خود را در طول برنامه‌های کوتاه شستشو داشته باشند. بنابراین لطفاً هنگام استفاده از قرص‌های شوینده با استفاده از دکمه شماره ۱ (صفحه ۳) حالت 3 in 1 را انتخاب کنید. فقط در برنامه‌هایی که در «جدول برنامه‌های شستشو» استفاده کنید تا از عدم رسوب مواد پاک کننده کاملاً مطمئن باشید. توجه داشته باشید که هنگام استفاده از قرص‌های 3 in 1 از سختی گیر آب و مایع براق کننده استفاده نکنید.

⚠️ **اخطار!**

فقط در برنامه‌های مشخص شده در جدول برنامه‌ها از قرص‌های 3 in 1 استفاده کنید. اگر بدون انتخاب برنامه 3 in 1 و روشن شدن چراغ مربوط به آن از قرص‌های 3 in 1 استفاده کنید، دستگاه کارایی لازم را نخواهد داشت.

۱- با مراجعه به طرح ساده زیر، محفظه قرص‌های 3 in 1 را بر سبد بالایی آویزان کنید.



۲- با ارجاع به طرح ساده زیر، آبپاش بالایی را بگردانید و در صورت محل ظرف را تغییر دهید تا مطمئن شوید که آبپاش بالایی مزاحم محفظه قرص‌های 3 in 1 نمی‌باشد.



۳- قرص‌های 3 in 1 را درون محفظه آن قرار دهید و سپس برنامه 3 in 1 را شروع کنید.

نکته:

هنگام استفاده از ماده شوینده 3 in 1، لطفاً توجه کنید که ساینز محفظه متناسب با ساینز قرصها باشد بطوری که مواد شوینده ترکیبی بتواند به راحتی داخل محفظه قرار گیرد و محفظه نشکند.

۴- گذاشتن ظروف داخل ماشین

برای بهترین استفاده از ماشین ظرفشویی راهنمایی‌های زیر را دنبال کنید.



توجه:

رعایت پاره‌ای نکات قبل و بعد از گذاشتن ظروف درون سبدها:

باقیمانده غذا را از روی ظروف پاک کنید. لازم نیست حتماً آنها را در زیر آب بشوئید.

اگر ماهی‌تابه یا قابلمه شما خیلی کثیف بوده و قطعات غذا بصورت سخت بر روی قسمت داخلی آن چسبیده‌اند، لازم است قبل از گذاشتن داخل ماشین در آب خیس بخورند.

لازم است ظروف به گونه‌ای داخل ماشین چیده شوند که آب به خوبی در بین آنها جریان داشته باشد. به روش زیر اشیاء را در داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید:

۱- ظروفی مانند فنجانها، لیوانها، قابلمه، ماهی‌تابه و ... را باید بصورت معکوس قرار دهید.

۲- ظروف منحنی، یا آنهایی که دارای تورفتگی می‌باشند، باید بصورت اریب و بگونه‌ای که آب بتواند به پائین سرازیر شود قرار گیرد.

۳- مراقب باشید بگونه‌ای ظروف را بچینید که هنگام چرخش آبپاش‌ها در طول مدت شستشو، به آنها برخورد نکند.

۴- اشیاء بسیار ریز و آنهایی که می‌تواند از درون قفسه‌ها به پائین بیفتد نباید در ماشین ظرفشویی شسته شوند.

خارج کردن ظروف


برای اینکه آب از سبد بالایی به درون سبد پائینی چکه نکند، ما پیشنهاد می‌کنیم که همیشه ابتدا سبد پائینی و سپس سبد بالائی را خالی کنید.

پر کردن سبد بالایی

سبد بالایی بگونه‌ای طراحی شده است که برای نگهداری ظروف ظریف‌تر و نازک‌تر مانند لیوانها، فنجانهای چای و قهوه و نعلبکی‌ها بعلاوه بشقابها، کاسه‌های کوچک و ماهی‌تابه‌های کم عمق (بشرطی که زیاد چرک نباشد) مناسب است. ظروف را طوری قرار دهید که مانع از حرکت آبپاش نشود. همیشه لیوانها، فنجانها و کاسه‌ها را وارونه قرار دهید.

درست چیدن ظروف در داخل ماشین به بهتر تمیز شدن آنها کمک کرده و باعث می‌شود از کار ماشین نتیجه مطلوب بدست آید.

۱- فنجانها

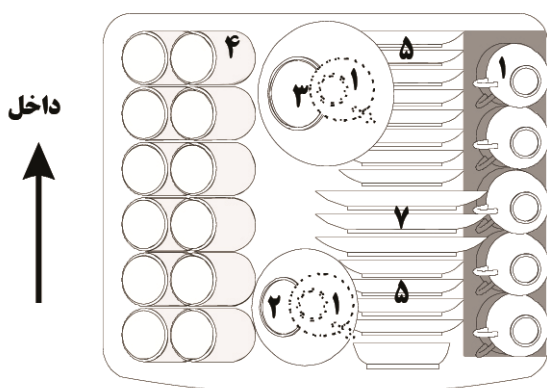

۲- کاسه های کوچک

۳- کاسه های بزرگ

۴- لیوانها

۵- نعلبکی ها

۶- بشقاب

۷- ظروف دسر

توجه: 

به خاطر اثر شیمیایی آب گرم و مواد شستشو توصیه می شود ظروفی که دارای اجزاء مس و آلومینیومی هستند، همچنین قاشق و چنگالهایی که دارای دسته چسبیده شده عاج، پلاستیک و یا چینی می باشند با ماشین شسته نشوند. اگر ظروف زینتی را می خواهید حتماً با ماشین بشوئید و مطمئن نیستید که قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی را دارند یا خیر، بهتر است اول یک تکه کوچک از آنها را با ماشین بشوئید و در صورت ترک برداشتن و سالم ماندن آنها بقیه ظروف را هم با ماشین بشوئید.

استفاده از سبد بالایی (ست ۱۲ نفره)

قفسه بالایی برای ظروف ظریف تر و نازکتر همچون لیوانها، فنجانهای چای و قهوه، نعلبکی ها، بشقابها، کاسه ها و ماهی تابه های کم عمق (بشرطی که زیاد چرک نباشند) استفاده می شود.

توجه: 



حالت ۱

ماشین ظرفشویی شما چنانکه در تصاویر سمت چپ آمده است دارای سبدهای قابل تنظیم می باشد. ارتفاع سبدها می تواند با بالا یا پائین کشیدن دسته هایی که در طرفین سبد بالایی قرار دارند در جهت بالا یا پائین تغییر کند. (لطفاً به تصاویر سمت چپ رجوع کنید: حالت ۱ و حالت ۲)

توجه: 




حالت ۲

پس از تنظیم سبد، مطمئن شوید که چرخ های سبد بالایی در ریل

خود قرار گرفته است.

نکته:

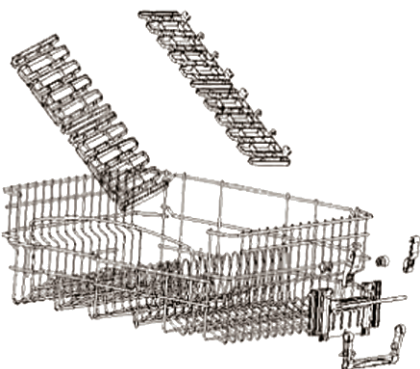

سبد بالایی دارای آویزهای جانبی می باشد (در تصویر سمت چپ در بالای سبد نشان داده شده است). آویزها ۴ عدد (۲ عدد در هر طرف) می باشد که می تواند در دو حالت ۱ (بالا) و ۲ (پائین) قرار گیرند.

این آویزها بوسیله گیره های لولایی بر روی سبد نصب می گردند. جهت خارج کردن آنها لازم است که آنها را به آرامی بیرون بکشید. اگر دارای ناخنهای بلند هستید مراقب باشید رها شدن گیره ها موجب شکستگی آنها نشود!

تنظیم ارتفاع سبد بالایی بستگی به ارتفاع لیوانها یا سایر لوازمی دارد که شما قصد شستشوی آنها در سبد بالایی را دارید. بطور مثال برای لیوانهای بلند شربت خوری و یا جام های بلند لازم است ارتفاع را پائین بیاورید (حالت ۱).

توجه:



ممکن است مقدار کمی آب بر روی گودی های پشت لیوانها و یا پیاله هایی که در سبد بالایی قرار دارند باقی مانده باشد.

پُر کردن سبد پائینی

توصیه می شود اشیاء بزرگ که سخت تر تمیز می شوند را در سبد پائینی قرار دهید، سبد قاشق و چنگال نیز در داخل سبد پائینی قرار دارد. در سبد پائینی بایستی ظروف بگونه ای در کنار هم چیده شوند که فضای کمی مابین آنها موجود باشد. قابلمه و ماهی تابه بایستی به گونه ای چیده شوند که ته بیرونی آنها رو به بالا باشد. شما می توانید ظروف را هر طور که مایلید داخل سبد قرار دهید، اما بایستی مطمئن باشید که آب بطور آزادانه مابین آنها جریان می یابد.

توصیه می شود دیسهای سالادخوری و در ظروف را در کنار قفسه قرار دهید تا مانع چرخش آبپاش بالایی نشود.




قوری ها، کاسه ها و غیره باید همیشه وارونه قرار گیرند. ظروف عمیق را باید کج قرار دهید تا آب بتواند براحتی از آن خارج شود.

- ۷- ظروف دسر
۸- سینی گرد
۹- بشقابهای پلوخوری
۱۰- ظروف سوپ خوری
۱۱- سد قاشق و چنگال

شستن قابلمه و ماهی تابه های بزرگ

ته سبد دارای ردیف‌های دندانه دار تاشو می‌باشد بگونه‌ای که پس از تا کردن آنها قابلمه‌ها و ماهی‌تابه‌های بزرگ بتواند بر روی آن قرار گیرد.

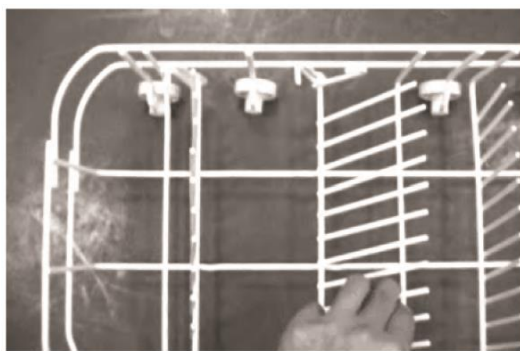

سید قاشق و جنگال و کارد

قاشق و چنگال و کارد بایستی داخل سبد مخصوص قرار گیرد. برای نتیجه بهتر لازم است دسته کارد و چنگال و قاشق رو به بائین باشد.

[illegible]

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ۱- چنگالها | ۵- کارد |
| ۲- قاشقهای سوپ خوری | ۶- قاشقهای غذاخوری |
| ۳- قاشقهای مرباخوری | ۷- ملقه |
| ۴- قاشقهای چای خوری | ۸- چنگالهای بزرگ |



توجّه:



سعی نکنید ردیف‌های قسمت کف سبد قاشق و چنگال را با هیچ وسیله‌ای از هم بار

توجّه:



کارد و چنگالهای بلند نبایستی رو به بالا داخل سبد قرار گیرند بلکه بایستی بصورت افقی در محل تعبیه شده در آویزهای جانبی سبد بالایی قرار گرفته و یا با دست شسته شوند.

جدول طبقه بندی ظروف غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی:

غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی	شستشو در ماشین ظرفشویی خیلی مناسب نمی باشد
کارد و چنگالهای از جنس چوب، عاج، چینی یا مروارید نشان	بعضی انواع لیوانها ممکن است بعد از چندین بار شسته شدن کدر شود
اشیاء پلاستیکی که در مقابل گرما مقاوم نمی باشند	بخشهای نقره ای و آلومینیومی ممکن است در طول شستشو تغییر رنگ دهند
کارد و چنگالهایی که از اجزاء بهم چسبیده تشکیل شده اند که چسب استفاده شده در مقابل حرارت مقاوم نمی باشد	رنگ سینی های لعابی گاهی با شستشو با ماشین ظرفشویی محو می شود
اشیاء مسی یا مفرغی	
کریستالهای شیشه ای	
اشیاء استیل (بدلیل زنگ زدن)	
سینی های چوبی	
اشیاء ساخته شده از مواد مصنوعی	

توجه:



اشیائی که با خاکستر سیگار، موم شمع، لاک، یا رنگ کثیف شده اند را درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید. هنگام خریدن ظروف جدید لطفاً مطمئن شوید که برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب می باشند.

توجه:



لطفاً ماشین را زیاده از حد پر نکنید. ظرفیت ماشین فقط یک دست ظروف ۱۲ نفره است. توجه به این نکته برای گرفتن نتیجه بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی مهم می باشد. ظروفی که برای شستشو با ماشین ظرفشویی توصیه نشده اند را در داخل ماشین قرار ندهید.

گذاشتن کارد و چنگال و ظروف

قبل از گذاشتن ظرف ها داخل ماشین باید غذای باقی مانده بر روی ظرف را بردارید و بقایای نرم ناشی از سوختگی غذا را از روی قابلمه یا ماهی تابه پاک کنید.

هنگام گذاشتن ظروف به نکات زیر توجه کنید:

- ظروف نباید مانع از چرخش آبپاش ها شود.
- اشیاء توخالی مثل فنجانها، لیوانها و ماهی تابه ها و غیره باید وارونه قرار گیرند بگونه ای که آب نتواند درون ظرف یا در قسمتهای گود باقی بماند.
- ظروف و کارد و چنگالها باید درون یکدیگر نخواهید داشتند یا یکدیگر را نبوشانند.
- ظروف شیشه ای برای جلوگیری از صدمه دیدن نباید با یکدیگر تماس داشته باشند.
- اشیاء بزرگ که تمیز کردن آنها مشکل است را در سبد پائینی قرار دهید.
- سبد بالایی برای گذاشتن ظروف ظریف و نازک مانند لیوانها و فنجانهای چای و قهوه طراحی شده است.



توجه:

قرار دادن کاردهای دارای تیغه بزرگ بصورت عمودی ممکن است به دستگاه آسیب بزند. اشیاء تیز و یا بلند مانند کاردهای کنده کاری شده باید بصورت افقی در آویزهای جانبی موجود در سبد بالایی قرار گیرند.

صدمه خوردن به ظروف و قاشق و چنگالها:

دلایل احتمالی:

- نوع شیشه یا فرآیند ساخت
- ترکیب شیمیایی مواد شوینده
- دمای آب و مدت برنامه شستشو

راه حل های پیشنهادی:

- از قاشق و چنگالها یا ظروف چینی که بر روی آنها توسط سازنده علامت ماشین ظرفشویی حک شده است استفاده کنید.

- از مواد شوینده ملایم تا حدی که لازم است استفاده کنید، از سازندگان ماده شوینده اطلاعات بیشتری راجع به آن بخواهید.
- یک برنامه شستشو با دمای پائین انتخاب کنید.
- برای جلوگیری از آسیب، لیوانها و قاشق و چنگالها را بعد از پایان یافتن برنامه شستشو در اولین زمان ممکن از ماشین ظرفشویی خارج کنید.

در پایان عملیات شستشو

زمانی که عملیات شستشو پایان یافت، بوق ماشین ظرفشویی بمدت ۸ ثانیه به صدا در می آید. سپس متوقف می شود. دستگاه را بوسیله دکمه ON/OFF خاموش کنید، آب دستگاه را قطع کنید و در ماشین را باز کنید. قبل از خارج کردن ظروف چند دقیقه صبر کنید. ظروف و وسایل آشپزخانه را زمانی که آنها هنوز داغ هستند لمس نکنید زیرا مستعد شکستن می باشد.

۶- انتخاب برنامه شستشو

جدول برنامه های شستشو

نیاز به مایع براق کننده	آب (لیتر)	انرژی (کیلووات ساعت)	زمان اجرا (دقیقه)	ماده شوینده	شرح عملیات	اطلاعات برنامه انتخابی	برنامه
☒	۱۱ تا ۱۴/۵	۱/۱ تا ۱/۴	۱۲۰ تا ۱۶۰	۵/۲۵ گرم	شستشوی اولیه (۴۰°C) شستشوی اتوماتیک (۵۰-۶۰°C) آبکشی آبکشی (۷۰°C) خشک کردن	برای همه ظروف کثیف مثل قابلمه ها، ماهی تابه ها و ظروف خوراک پزی که مدتی است غذا بر روی آنها خشک شده است یا غذا در آن سوخته است.	Auto اتوماتیک
☐	۲۲/۸	۱/۷	۱۵۰	3 in 1	شستشوی اولیه شستشوی اولیه (۵۰°C) شستشو (۶۰°C) آبکشی آبکشی (۷۰°C) خشک کردن	برای ظروف بسیار کثیف مثل قابلمه ها، ماهی تابه ها و ظروف خوراک پزی که مدتی است غذا بر روی آنها خشک شده است یا غذا در آن سوخته است.	Intensive (پر قدرت)
☒				۵/۲۵ یا گرم			
☐	۱۷	۱/۰۵	۱۵۵	3 in 1	شستشوی اولیه شستشوی اولیه (۵۰°C) شستشو (۶۰°C) آبکشی آبکشی (۷۰°C) خشک کردن	برای ظروف چرک معمولی مانند قابلمه ها، بشقابها، لیوانها و ماهی تابه هایی که زیاد کثیف نباشد. عملیات روزانه شستشو	Normal (معمولی) این برنامه در استانداردهای بین المللی توصیه شده است.
☒				۵/۲۵ یا گرم			
☐	۱۳/۴	۰/۸	۱۰۲	3 in 1	شستشوی اولیه شستشو (۴۵°C) آبکشی آبکشی (۶۰°C) خشک کردن	برای ظروفی که زیاد چرک نیست مانند بشقابها، لیوانها، کاسه ها و ماهی تابه هایی که زیاد کثیف نباشند.	Economy (Eco) (اقتصادی)
☒				۲۵ یا گرم			
☒	۹/۹	۱	۸۵	—	شستشو (۴۵°C) آبکشی آبکشی (۷۰°C) خشک کردن	برای ظروفی که فقط نیاز به شستشو با آب و خشک شدن دارند.	Rinse (آبکشی)
☒	۱۳/۴	۰/۹۵	۱۰۸	۲۰ گرم	شستشوی اولیه شستشو (۴۰°C)	برای ظروفی ظریف که زیاد چرک نیست مانند لیوانها،	Glass (بلور)

					آبکشی آبکشی (۷۰°C) خشک کردن	کریستالها و چینی های ظریف و نازک	
□	۸/۹	۰/۴	۳۰	۲۰ گرم	شستشو (۴۰°C) آبکشی آبکشی (۵۵°C)	یک برنامه شستشوی کوتاه برای ظروفی که زیاد چرک نیست و نیازی به خشک کردن ندارد.	Rapid (سریع)

نکته:



هرچقدر مدت زمان شستشو بیشتر باشد ظروف چرک تمیزتر شده و محتویات داخل ماشین با صرف انرژی بیشتری خشک می شوند.

روشن کردن دستگاه

شروع عملیات شستشو

قبل از به کار انداختن دستگاه موارد زیر را کنترل کنید:

- ۱- ماشین ظرفشویی تراز باشد.
- ۲- شیر ورودی آب باز باشد.
- ۳- در شیلنگ ورودی آب دستگاه نشستی وجود نداشته باشد.
- ۴- دستگاه بدرستی به برق متصل شده و اتصالات آن محکم است.

توجه:



توجه داشته باشید که ولتاژ برق شهری شما با مشخصات درج شده بر روی برچسب مشخصات که بر روی دستگاه نصب شده یکسان باشد. **برای انجام درست عملیات شستشو مجهز بودن برق شهری شما به سیستم ارت الزامی می باشد.**

۵- چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه روشن باشد.

۶- شیرها و شیلنگ خروجی آب دستگاه بدرستی وصل شده است.

۷- شیر آب را باز کنید و مطمئن باشید که فشار آب مطابق با فشار ذکر شده بر روی برچسب نصب شده بر روی دستگاه می باشد.

۸- همه نکات موجود بر روی دستگاه و موارد موجود در دفترچه راهنما رعایت شده باشد.

توجه:



بعد از نصب دستگاه دفترچه راهنما را در کیسه مخصوص آن نگهداری نمایید. داشتن دفترچه راهنما باعث می شود تا مواردی که باعث ابطال گارانتی می شود انجام ندهید و در صورت نیاز بتوانید مجدداً به آن رجوع کنید.

تغییر برنامه...مقدمه:

برای تغییر برنامه بهتر است در مدت کوتاهی عملیات در حال اجرا را تغییر دهید، در غیر اینصورت ممکن است ماده شوینده پخش شده باشد و دستگاه آب شستشو را تخلیه کند. اگر این مورد رخ داد، محفظه ماده شوینده باید دوباره پر شود.

برای کنسل کردن برنامه جاری لازم است دکمه برنامه جاری را فشار دهید و ۳ ثانیه نگاه دارید تا برنامه لغو شود، سپس شما می‌توانید برنامه دلخواه را انتخاب کنید.

توجه:

اگر در ماشین را هنگام شستشو باز کردید، شستشو متوقف خواهد شد. زمانی که در ماشین را مجدداً ببندید ماشین بعد از ۱۰ ثانیه دوباره شروع به کار خواهد کرد.

صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر حالت ماشین ظرفشویی را نشان می دهد.

الف) صفحه نمایشگر "---:" را نشان می دهد: **انتظار**

ب) صفحه نمایشگر "H:MM" را نشان می دهد و چشمک نمی زند: **توقف**

ج) صفحه نمایشگر "H:MM" را نشان می دهد و چشمک می زند: **فعال**



نکته:

اگر صفحه نمایشگر کد خطائی را نشان داد (صفحه آخر) لطفاً قبل از تماس با سرویسکار مجاز Behi اتصال برق و آب ورودی دستگاه را قطع کنید.

اضافه کردن ظروف فراموش شده؟

یک ظرف فراموش شده را می توان تنها قبل از باز شدن محفظه ماده شوینده اضافه کرد.

۱- در را کمی باز کنید تا عملیات شستشو متوقف شود.

۲- بعد از توقف کار آبپاش ها، شما می توانید در را کاملاً باز کنید.

۳- ظروف فراموش شده را اضافه کنید.

۴- در را ببندید، ماشین ظرفشویی بعد از ۱۰ ثانیه مجدداً شروع به کار خواهد کرد.



اخطار!

اگر هنگام شستشو در ماشین را باز کنید خطرناک است، زیرا ممکن است آب داغ باعث سوختگی شما گردد.

خاموش کردن ماشین ظرفشویی

هنگامی که بر روی نمایشگر دیجیتال "0" نمایان شد (باقیمانده زمان برنامه). فقط در این صورت برنامه پایان یافته است.

۱- ماشین ظرفشویی را با فشردن دکمه ON/OFF خاموش کنید.

۲- شیر آب ورودی را ببندید.

در دستگاه را به دقت باز کنید. ممکن است هنگامی که در باز می شود از دستگاه بخار داغ خارج شود!


• ظروف داغ به ضربه حساس است. بنابراین باید اجازه دهید آنها قبل از خارج کردن در حدود ۱۵ دقیقه درون دستگاه سرد شوند.

• در ماشین ظرفشویی را باز کنید، آن را برای چند دقیقه نیمه باز رها کنید و چند دقیقه قبل از خارج کردن ظروف صبر کنید تا آنها بهتر سرد و خشک شوند.

خالی کردن ماشین ظرفشویی
خیس بودن داخل ماشین طبیعی است.
ابتدا سبد پائینی و سپس سبد بالایی را خارج کنید. این مانع از این می شود که آب از سبد بالایی بر روی ظروف داخل سبد پائینی چکه کند.

۷- نگهداری و پاکیزگی




 توجه: قبل از انجام هر نوع تعمیر و یا تمیزکاری دستگاه، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. آب پاشها می توانند به راحتی از ماشین خارج شوند و با این عمل می توانید هر چند وقت یکبار آنها را زیر آب بشوئید. برای خارج کردن آب پاش بالایی نگه دارنده آن را که داخل میله سبد قرار دارد چرخانده سپس آب پاش را به آرامی خارج کنید. برای خارج کردن آب پاش پائینی آب پاش را به سمت بالا بکشید و آن را خارج کنید.

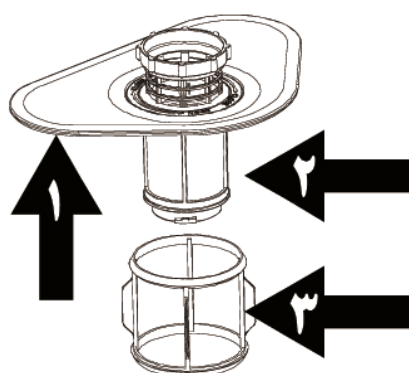

سیستم فیلترها
فیلتر مانع از وارد شدن بقایای بزرگ غذا یا سایر اشیاء به درون پمپ می شود، چون این پس مانده ها می تواند گاهی باعث مسدود شدن فیلتر شود.

سیستم فیلترها شامل یک فیلتر استوانه ای (فیلتر دانه درشت) یک فیلتر صاف (فیلتر اصلی) و یک فیلتر میکرو (فیلتر دانه ریز) می باشد. برای نتیجه بهتر در کار شستشو لازم است پس از هر بار شستشو فیلتر را به روشی که در زیر شرح داده شده باز کرده، تمیز نموده و مجدداً در جای خود قرار دهید.

– فیلتر در کف قسمت داخلی ماشین ظرفشویی قرار دارد، بوسیله پیچاندن فیلتر استوانه ای در خلاف جهت عقربه های ساعت شما می توانید سیستم فیلترها را بیرون بیاورید، باقیمانده غذا را از آن خارج کنید و فیلترها را در زیر جریان آب بشوئید.

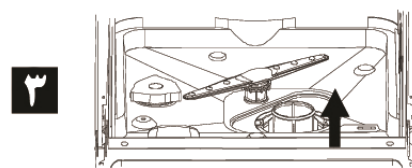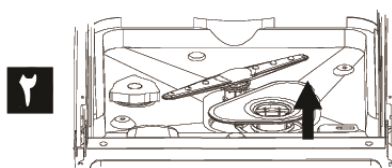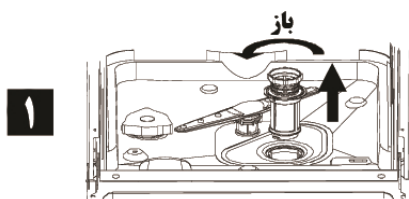

مرحله اول: چرخاندن معکوس فیلتر استوانه ای و سپس بلند کردن آن.

مرحله دوم: بلند کردن فیلتر اصلی

مرحله سوم: بلند کردن فیلتر دانه ریز

نکته: 

اگر طبق شکل بالا مراحل ۱ الی ۳ را انجام دهید می توانید سیستم فیلترها را بیرون بیاورید و هنگامی که عکس این کار را انجام دهید (از مرحله ۳ به مرحله ۱ بروید) سیستم دوباره نصب می شود.


اخطار! 

فیلترهای کثیف می توانند باعث عدم شستشوی مناسب گردند.



هرگز از ماشین ظرفشویی بدون قرار دادن فیلترها در مکان خود استفاده نکنید. هنگام تمیز کردن فیلترها به آنها ضربه نزنید. در غیر این صورت، فیلترها ممکن است کج شود و عملکرد ماشین ظرفشویی مختل شود. تمیز کردن آبپاش‌ها:

ضروری است که آبپاش‌ها بطور منظم شسته شوند تا آب سخت و مواد شیمیایی باعث مسدود شدن آنها نشود. برای خارج کردن آبپاش‌ها آنها را بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و واشر بالای آب پاش را بیرون آورید و سپس دسته آبپاش را خارج کنید.

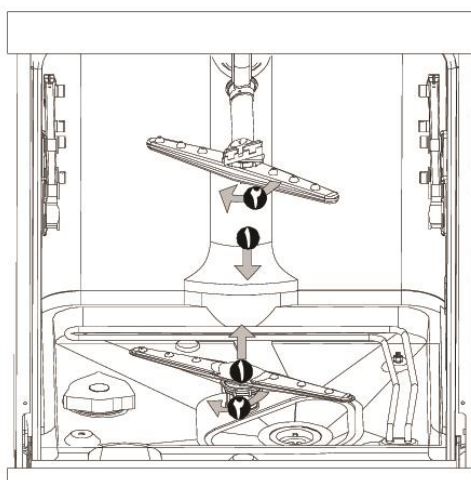


دسته‌ها را با آب گرم و صابون بشوئید و از یک برس نرم برای تمیز کردن آبپاش‌ها استفاده کنید. آنها را بعد از شستشو کاملاً در جای خود قرار دهید.

مراقبت از ماشین ظرفشویی

برای تمیز کردن صفحه کنترل از یک پارچه که کمی مرطوب شده باشد استفاده کنید و سپس سرتاسر آن را خشک کنید.

هرگز برای تمیز کردن قسمتهای بیرونی ماشین ظرفشویی از موادی مانند وایتکس، الکل و مشابه آنها استفاده نکنید.

هرگز از اشیاء نوک تیز، اسکاچ یا تمیزکننده‌های خشن استفاده نکنید.

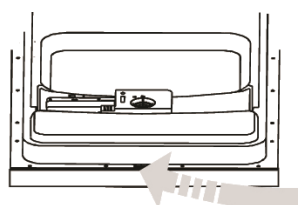

تمیز کردن در

برای تمیز کردن حاشیه اطراف درها، شما باید فقط از یک کهنه مرطوب گرم و نرم استفاده کنید. برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل قفل در و اجزاء الکتریکی به هیچ وجه از اسپری تمیزکننده استفاده نکنید.

چگونه از ماشین ظرفشویی خوب نگهداری کنیم

- بعد از هر بار شستشو

بعد از هر بار شستشو، منبع ورودی آب ماشین را قطع کنید و درهای آن را نیمه باز بگذارید تا رطوبت و بو از داخل ماشین خارج شود.

⚠️ **خطر!**

همیشه قبل از تمیز کردن یا عمل نگهداری دوشاخه را از پریز بکشید.

- زمانی که قصد دارید برای مدت طولانی از ماشین استفاده نکنید توصیه می شود مخزن نمک را با استفاده پی در پی خالی کرده و سپس هنگامی که ماشین خالی است یک عملیات شستشو را بکار بیاندازید، پس از پایان عملیات شستشو دوشاخه را از برق خارج کنید و اتصال ورودی آب را قطع کنید و در دستگاه را نیمه باز بگذارید تا خشک شود. این امر به آب بندی شدن طولانی تر برای جلوگیری از تغییر شکل قسمت داخلی دستگاه کمک می کند.

- جابجا کردن دستگاه

اگر می خواهید دستگاه را جابجا کنید، سعی کنید آن را در حالت عمودی نگه دارید. اگر کاملاً ضروری باشد می توانید آن را به پشت بخوابانید.

- درزها

سعی کنید بطور دوره ای درزهای اطراف در را که ممکن است بقایای شستشو در آنجا جمع شده باشد با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

۸- رفع اشکال

قبل از تماس با سرویسکار:

با مرور جدول زیر ممکن است نیاز شما به تماس با سرویسکار مرتفع شود. در صورت حل نشدن مشکل با سرویسکار مجاز Behi تماس بگیرید.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
برنامه شروع نمی‌شود.	• فیوز داخلی سوخته است یا سیم رابط • فیوز یا سیم رابط را تعویض کنید. هر متصل به دستگاه دارای اشکال است. دستگاه برقی دیگری که با ماشین ظرفشویی از رابط سهراهی استفاده می‌کنند را از رابط جدا کنید.	
	• منبع تغذیه برق شما روشن نمی‌باشد. • مطمئن شوید که ماشین ظرفشویی روشن است و در بطور کامل بسته شده است.	
	• فشار آب پائین است. ✓ کنترل کنید که منبع تغذیه آب درست نصب شده باشد و شیر آب باز است.	
کار پمپ تخلیه متوقف نمی‌شود.	• سرریز آب	✓ این سیستم بگونه ای طراحی شده است که سرریز آب را تشخیص دهد. زمانی که این اتفاق بیفتد، سیستم پمپ گردان را خاموش می‌کند و پمپ تخلیه را روشن می‌کند.
سر و صدا کردن دستگاه	• شنیدن بعضی از صداها طبیعی است. ✓ صدای ناشی از خرده‌های نرم غذا و باز شدن ظرف مواد شوینده	
	• ظروف بطور ایمن در سبدها قرار نگرفته اند یا چیز کوچکی از داخل سبد افتاده است.	✓ اطمینان یافتن از اینکه همه ظروف بطور ایمن درون ماشین قرار گرفته‌اند.
	• صدای فعالیت موتور	✓ ماشین ظرفشویی بطور منظم استفاده نمی‌شود. اگر شما بیشتر اوقات از ماشین استفاده نمی‌کنید، به خاطر داشته باشید که آن را هر هفته پر و سپس تخلیه کنید، که این امر به حفظ رطوبت درزها کمک می‌کند.
وجود کف درون ماشین	• ماده شوینده نامناسب	✓ برای اجتناب از ایجاد کف فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
		✓ اگر کف ایجاد شد، در ماشین ظرفشویی را باز کنید و اجازه دهید کفها خشک شوند.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
	✓ ۴ لیتر آب سرد داخل طشت داخلی ماشین بریزید، در ماشین ظرفشویی را ببندید، سپس عملیات خیساندن را شروع کنید تا آب تخلیه شود. در صورت نیاز این عمل را تکرار کنید.	
	• تشکیل دانه‌های کوچک در ماده براق کننده ✓ همیشه دانه‌های مواد براق کننده ایجاد شده را فوراً پاک کنید.	
لکه شدن طشت داخلی	• از ماده شوینده دارای کلر استفاده شده است. ✓ مطمئن شوید که ماده شوینده بدون کلر است.	
ظرفها خشک نمی‌شوند یا شفاف نیستند.	• محفظه ماده براق کننده خالی است. ✓ مطمئن شوید که محفظه مواد براق کننده پر است.	
ظرفها و حتی ظروف مسطح تمیز نشده‌اند.	• برنامه نامناسب انتخاب شده است. ✓ برنامه قوی‌تری انتخاب کنید. • ظروف در محل مناسب قرار نگرفته‌اند. ✓ مطمئن شوید که خروجی محفظه مواد شوینده و آبپاش‌ها بوسیله یک ظرف بزرگ بسته نشده‌است.	
روی لیوانها و ظروف لکه وجود دارد و شفاف نمی‌باشند.	• سختی بیش از حد آب • دمای پائین آب ورودی • پر کردن بیش از حد ماشین • چیدن ظروف در داخل ماشین بصورت نامناسب • استفاده از پودر شوینده فاسد شده یا مرطوب • خالی بودن محفظه ماده براق کننده • مقدار نامناسب ماده شوینده	✓ برای از بین بردن لکه‌ها از روی بلورجات: ۱. همه ظروف فلزی را از ماشین خارج کنید. ۲. ماده شوینده اضافه نکنید. ۳. برنامه شستشوی قویتری را انتخاب کنید. ۴. ماشین را روشن کنید و اجازه دهید بین ۱۸ تا ۲۲ دقیقه کار کند، آنگاه برنامه اصلی شستشو شروع می‌شود. ۵. در ماشین را باز کنید و ۲ فنجان سرکه سفید کف ماشین بریزید. ۶. در را ببندید و اجازه دهید ماشین ظرفشویی عملیات شستشو را تکمیل کند. اگر سرکه کار نکرد، مراحل بالا را تکرار کنید ولی بجای سرکه از یک چهارم فنجان (۶۰ mg) اسید سیتریک شفاف استفاده کنید.
تیرگی ظروف شیشه‌ای	• ترکیب آب نرم و مواد شوینده زیاد	✓ از مواد شوینده کمتری استفاده کنید. اگر شما آب نرم دارید برای تمیز کردن ظروف شیشه‌ای از یک برنامه شستشوی کوتاه‌تر استفاده کنید.
غشاء زرد یا قهوه‌ای بر روی سطوح داخلی	• لکه‌های ناشی از چای یا قهوه	✓ از یک دوم فنجان سفیدکننده و ۳ فنجان آب گرم برای از بین بردن لکه‌ها بوسیله

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
		دست استفاده کنید. هشدار: برای این کار بایستی ۲۰ دقیقه بعد از یک عملیات شستشو صبر کنید تا قسمتهای درونی دستگاه کاملاً سرد شود، در غیر اینصورت منجر به سوختگی می شود.
غشاء سفید بر داخل سطوح	• سختی مواد معدنی	✓ برای تمیز کردن مواد معدنی، از یک اسفنج مرطوب به همراه ماده شوینده و دستکش لاستیکی استفاده کنید.
در ظرف ماده شوینده بسته نمی شود.	• دستگاه در حالت OFF (خاموش) نیست.	✓ دکمه خاموش/روشن را بر روی OFF قرار دهید.
بخار	• پدیده ای طبیعی است.	✓ در حین خشک کردن یا تخلیه آب مقداری بخار از منفذ قفل در خارج می شود.
مواد شوینده از محفظه خارج می شود.	• ظروف باعث بسته شدن محفظه شده است.	✓ ظرفها را به طرز دیگری در قفسه بچینید.
اثر سیاه یا خاکستری بر روی ظروف	• ظروف آلومینیومی سائیده می شوند و اثر آن بر روی سایر ظروف می نشیند.	✓ از ماده تمیز کننده ای که خاصیت قلیایی کمتری دارند استفاده کنید تا این آثار برطرف شود.
آب در پائین طشت باقی می ماند.	• این امر طبیعی است.	✓ مقدار کمی آب تمیز در اطراف خروجی ته محفظه باقی می ماند که درزهای دستگاه را مرطوب نگاه می دارد.
ماشین ظرفشویی چکه می کند.	• محفظه مواد براق کننده بیش از حد پر شده است و یا در ماده براق کننده دانه تشکیل شده است.	✓ مراقب باشید که محفظه مواد براق کننده را بیش از حد پر نکنید. ✓ دانه های مواد براق کننده می تواند باعث کف زیاد و نتیجتاً سرریز شود. دانه های تشکیل شده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
	• ماشین ظرفشویی در حالت کاملاً افقی قرار ندارد.	✓ مطمئن شوید که سطحی که ماشین بر روی آن قرار دارد تراز است.

کدهای خطا

هنگامی که ماشین دچار عملکرد معیوب باشد، دستگاه ممکن است کدهای خطایی برای هشدار به شما نشان دهد:

کدها	معنی کدها	دلایل احتمالی
------	-----------	---------------


E1	زمان ورود آب طولانی شده است.	شیر آب را باز کنید، یا ورودی آب بسته شده است، یا فشار آب بسیار کم است.
E3	زمان گرم کردن آب طولانی شده است. اما به دمای مورد نظر نرسیده است.	ایراد در عملکرد حسگر دما یا المنت حرارتی
E4	سرریز شدن	آب ورودی بسیار زیاد است.
E6	خرابی در حسگر دما	مدار حسگر دما دارای اتصالی می باشد یا قطع شده است.
E7	خرابی در حسگر دما	مدار باز است یا دارای قطعی می باشد.



اخطار!

اگر آب ماشین سرریز کرد، قبل از تماس با سرویسکار مجاز **Behi** آب را ببندید. اگر بدلیل سرریز شدن در داخل دستگاه آب وجود دارد یا کمی چکه می کند، قبل از روشن کردن مجدد ماشین باید آب خارج شود.

مشخصات فنی

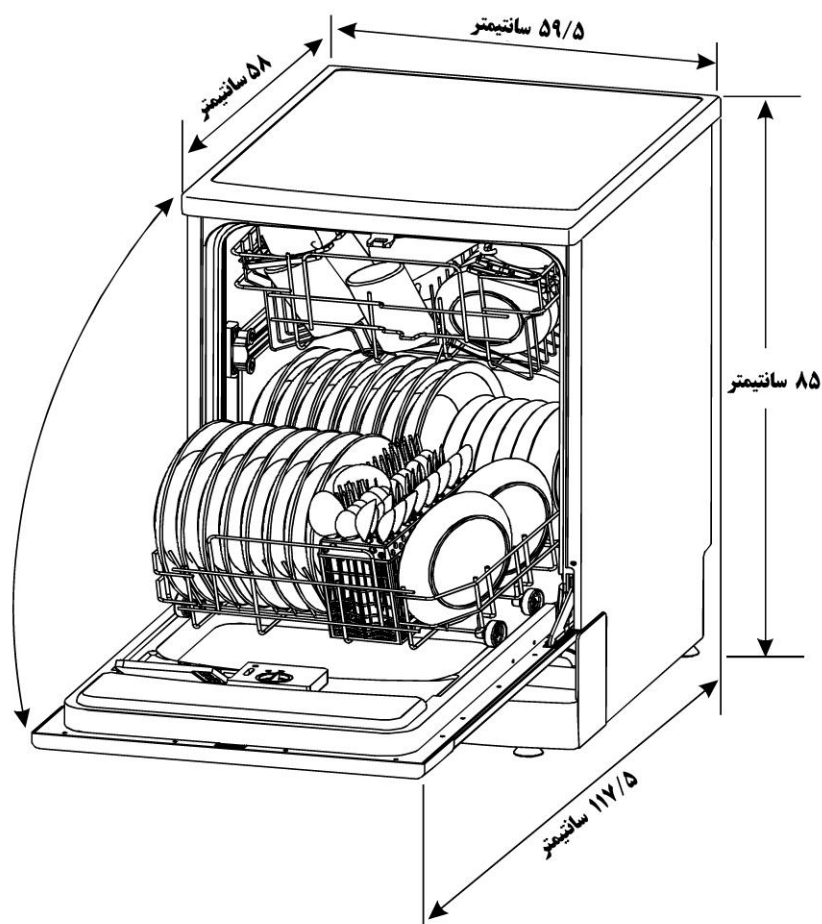

ارتفاع:	۸۵۰ میلیمتر
عرض:	۵۹۵ میلیمتر
عمق:	۵۸۰ میلیمتر
فشار آب:	۰/۰۴ تا ۱ مگاپاسکال (MPa)
اتصال آب گرم:	حداکثر دما ۶۰ درجه سانتیگراد
ظرفیت:	۱۲ نفره

صفحه	عنوان
۱	قبل از استفاده از دستگاه
۲	باز کردن بسته بندی
۲	هشدارهای کلی
۴	دستورالعمل بهره برداری
۵	قطعات ماشین ظرفشویی
۶	نصب
۷	تراز کردن
۵	اتصال به آب
۵	اتصال به فاضلاب
۶	اتصال به برق
۶	محفظه نمک
۸	محفظه مایع براق کننده
۹	محفظه مواد شوینده
۱۱	چیدن ظروف در داخل ماشین
۱۴	شستن قابلمه و ماهی تابه های بزرگ
۱۷	انتخاب برنامه شستشو
۱۸	روشن کردن دستگاه
۱۸	تغییر برنامه
۱۹	صفحه نمایشگر
۱۹	خاموش کردن دستگاه
۲۰	نگهداری
۲۰	سیستم فیلترها
۲۱	تمیز کردن آب پاش ها
۲۱	چگونه از ماشین ظرفشویی خوب نگهداری کنیم
۲۲	رفع اشکال

۲۴.....کدهای خطا

۲۵.....مشخصات فنی

Behi بیشتر هزینه تبلیغات خود را صرف بالا بردن کیفیت می‌نماید.
فقط از جنابعالی انتظار داریم در صورت کمال رضایت از این محصول **Behi**
را به دیگران توصیه فرمائید.