

Behi®

BWA 61081

راهنمای استفاده از



ماشین لباس شویی

Behi®


از اطمینان شما برای خرید لباسشوئی «Behi» متشکّریم و این انتخاب شایسته را به جنابالی تبریک می‌گوئیم.

ماشین لباسشوئی جدید شما از کلیه عملیات مُدرن لباسشوئی برخوردار است. در مصرف انرژی، آب و مواد شوینده منطقی است.

لوازم خانگی «Behi» با محیط زیست سازگار است. برای دوری از آلوده کردن محیط زیست، برخی مواد آن قابل بازیافت و برخی دیگر قابلیت رسوب کردن یا تجزیه شدن را دارا هستند.

فهرست مطالب:

صفحه	موضوع
۳	مشخصات
۴	هشدارها
۶	نصب و اتصال
۱۰	راه اندازی
۱۷	نکاتی برای شستشو و صرفه جویی در انرژی
۱۹	تمیز کردن و نگهداری
۲۲	اشکالات
۲۵	جداول

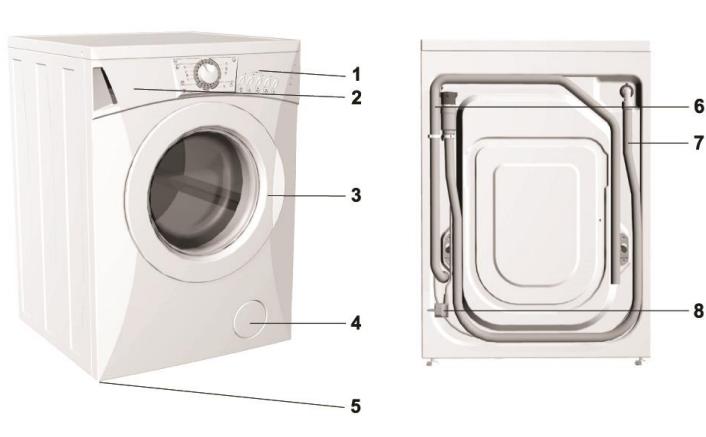

- ۱ - پانل (قابل جلوئی)
۲ - محل توزیع مواد شوینده
۳ - درب
۴ - درب صافی (فیلتر)
۵ - پایه های قابل تنظیم
۶ - شیلنگ خروجی آب
۷ - شیلنگ ورودی آب
۸ - کابل برق اصلی

اطلاعات فنی

مدل: **BWA 61081 (Classic)**

ابعاد (پهنای × عمق × ارتفاع):

۶۰۰ × ۶۰۰ × ۸۵۰ میلیمتر

عمق با درب باز:

۱۰۶ سانتیمتر

وزن (خالص): ۹۰ کیلوگرم

ولتاژ: ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز

قدرت: ۲۳۰۰ وات

حداکثر بار: ۶ کیلوگرم *

پریز برق: ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۱۰ آمپر

فشار آب: حداقل ۰/۰۵ (MPa) حداقل ۰/۸ (MPa) (مگاپاسکال)

فیوز: ۱۰ آمپر

* این سایز ماشین لباسشویی با این ظرفیت در کشورهای ایران و بعضی کشورهای آفریقائی و عربی، لباس شوی ۷ کیلوگرمی نامیده می شود، ولی در اروپا لباس شوی ۶ کیلوگرمی خوانده می شود.

- قبل از اولین بار استفاده از وسیله مطمئن شوید که بسته های مربوط به حمل و نقل باز شده باشد.
- سعی در بکار انداختن ماشین مانع دار ممکن است موجب خسارت غیر قابل تعمیری شود که در ضمانت سازنده نمی باشند.
- به هنگام اتصال ماشین لباسشوئی به منبع آب، مواطن باشید که از شلنگ ورودی جدید و تازه و واشرهای آب بندی مناسب (که ضمیمه است) استفاده کنید.
- ماشین را در فضائی که درجه حرارت زیر صفر درجه سانتیگراد دارد قرار ندهید. زیرا قسمتهایی از ماشین ممکن است در اثر بیخ زدگی دچار آسیب شود.
- ماشین لباسشوئی را کاملاً در حال افقی و بر روی سطح سخت قرار دهید. از دستورالعمل برای نصب صحیح و اتصال آب و برق پیروی کنید.
- برای نصب و اتصال صحیح برق و آب از دستورالعمل استفاده کنید.
- هرگز سر شلنگ خروجی را بداخل آب فاضلاب فرو نبرید.
- قبیل از شروع کار شستشو، از بسته شدن کامل درب ها مطمئن شوید.
- در خلال کار کردن ماشین، باز کردن درب ممکن نیست.
- فقط از مواد شوینده و نرم کننده های مجاز برای ماشین استفاده کنید. شرکت بهی هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت و بدرنگی واشرها و اجزای پلاستیکی که ناشی از استفاده نادرست از مواد سفید کننده و یا مواد رنگ کننده باشد را نخواهد پذیرفت.
- برای زدودن رسوبات آهک، از موادی استفاده کنید که همراه با مواد ضد خوردگی باشد از راهنمایی های سازنده پیروی کنید. زدودن مواد آهکی را با چند مرتبه آبکشی تکمیل کنید تا رسوبات اسیدی در پایان کار کاملاً پاک شود.
- هرگز از مواد شوینده حاوی حلال ها استفاده نکنید، زیرا خطر ایجاد گازهای سمی وجود دارد که ممکن است به ماشین خسارت وارد کند و موجب آتش سوزی و یا انفجار شود.
- به هنگام اتمام کار عملیات شستشو شیر آب را بیندید.

- پیش از هرگونه نقل و انتقال، ماشین را با قرار دادن حداقل یک میله که آنرا در جابجایی بیحرکت می کند بیندید. قبل از این عمل وسیله را از برق اصلی جدا کنید!
- صفحه تنظیم همراه با اطلاعات اساسی در قسمت فوقانی ماشین قرار دارد.

قبل از اتصال وسیله؛ دستورالعمل را بدقت بخوانید. تعمیر نقصی ناشی از اتصال و یا استفاده نامناسب از وسیله تحت پوشش ضمانت قرار نمی گیرد.



این علامت روی محصول و یا بر روی بسته بندی آن نشان دهنده آنست که این محصول نباید بعنوان ضایعات خانگی در نظر گرفته شود. بلکه باید به محل مناسب جمع آوری وسایل برای بازیافت وسائل الکتریکی و الکترونیکی تسليم شود. با اطمینان از اینکه محصول بطور صحیح عرضه می شود، در جلوگیری از پیامدهای منفی بالقوه برای محیط زیست و سلامت انسان کمک خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات مفصل تر درباره بازیافت این محصول، لطفاً با اداره محل شهرتان، سرویس عرضه وسایل زائد خانگی و یا با مغازه ای که از آن خرید کرده اید، تماس بگیرید.

⚠ در هنگام باز کردن، مواخاب باشید با وسیله تیز به ماشین لباسشوئی آسیب نرسانید.

- لوازم خانگی «Behi» با موادی سازگار با محیط زیست بسته بندی شده که بازیافت، رسوب و یا تجزیه می‌شود بدون اینکه هیچ اثری در محیط زیست داشته باشد. از اینرو تمام روکش‌ها دارای نشان مربوطه هستند.

باز کردن بسته بندی

- لوله‌ها را جابجا کنید.
- پیچ‌های A در پشت ماشین را شل کنید (شکل ۱)
- بسته‌های B را جابجا کرده (شکل ۱) و آنها را به داخل شیار میله قفل کننده بلغزانید (شکل ۲) - بست سمت راست باید بچرخد.
- برای چرخاندن میله قفل کننده باندازه ۹۰ درجه و بیرون کشیدن آنها از بسته‌ها استفاده کنید.
- شکافها را با توبی‌های پلاستیکی خمیمه شده بیندید، بسته‌های حمل و نقل را برای استفاده‌های بعدی حفظ کنید.

باز کردن بسته‌های حمل و نقل



⚠ مواخاب باشید که قبل از اولین بار استفاده از ماشین بسته‌های حمل و نقل را برداشته باشید، در غیر اینصورت وسیله ممکن است دچار آسیب دائمی شود. در اینگونه موارد ضمانت نامه باطل می‌شود.

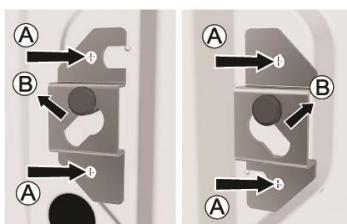


Fig. 1

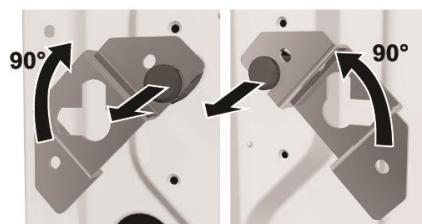


Fig. 2

- با استفاده از پایه های قابل تنظیم، ماشین را به حالت افقی تراز کنید.
پایه ها به اندازه $1 \pm$ سانتیمتر قابل تنظیم هستند.

تراز کردن ماشین لباسشوئی



⚠ کف زیر ماشین لباسشوئی باید سطحی مستحکم، خشک و غیرآلوده باشد، در غیر اینصورت ممکن است جابجا شود.

- اگر خشک کن با همین ابعاد داشته باشید می توانید آن را بر روی ماشین لباسشوئی قرار دهید.



⚠ برای اطمینان از عمل صحیح ماشین لباسشوئی، فشار آب ورودی باید بین 0.05 تا 0.8 MPa باشد.

⚠ حداقل فشار آب را می توان با اندازه گیری مقدار آب برون ریز اندازه گرفت - یعنی در ظرف ۱۵ ثانیه باید 3 لیتر آب از شیر کاملاً باز برون بریزد.

اتصال آب ورودی



- واشر توری دار را در مهره سر شلنگ ورودی آب قرار داده و آنرا به شیر آب وصل کنید.
- برای اتصال آب گرم و سرد، شلنگی را به آب سرد و دیگر شلنگ را به شیر گرم، آنگونه که در پشت ماشین لباسشوئی با حروف C و H نشان داده شده، وصل کنید. (H = گرم، C = سرد)

- شلنگ خروجی را به درون ظرفشوئی یا وان حمام و یا مستقیماً به لوله فاضلاب دیواری وصل کنید.
(حداقل قطر لوله ۴ سانتیمتر)
- فاضلاب دیواری باید بطور صحیح وصل شود و هرچندگاهی باید تمیز شود.
- تکیه گاه شلنگ خروجی را با تکه طنابی بیندید تا از افتادن لوله روی کف زمین جلوگیری کند.
- سر شلنگ خروجی باید حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر از کف فاصله داشته باشد.


اتصال آب خروجی




- دو شاخه برق اصلی را به پریز برق وصل کنید.
- ولتاژ لازم و اطلاعات دیگر بر روی صفحه مدرج بالای درب ماشین ثبت شده است.

اتصال ماشین لباسشوئی به برق اصلی

- ⚠ پریز برق باید همیشه در دسترس بوده و مجهز به ارت (earth) باشد. (مطابق قواعد ایمنی محل)
- ⚠ اتصال دائم باید فقط از طریق افراد معجاز (صاحب صلاحیت) انجام گیرد.
- ⚠ کابل برق اصلی آسیب دیده فقط از طریق تولیدکننده و یا افراد معجاز مربوطه قابل تعویض می باشد.
- ⚠ هرگز دوشاخه ماشین لباسشوئی را به پریز ریش تراش و یا سشوار وصل نکنید.

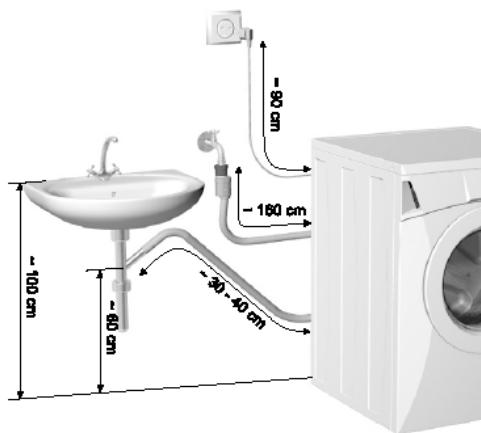

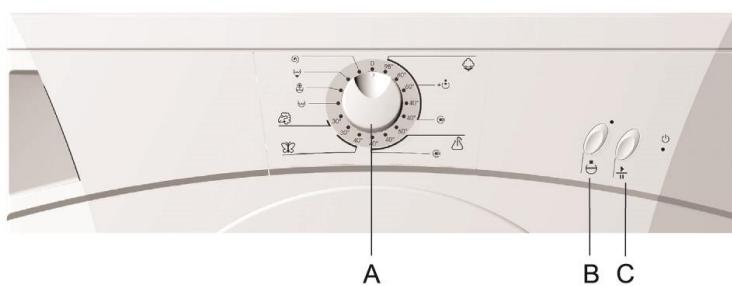

عالم هشدار دهنده LED's : قطع و وصل (نارنجی)
قطع و توقف پمپ (سبز)

- کلید انتخاب برنامه A
- دکمه توقف پمپ B
- دکمه شروع / توقف C

برنامه های فرعی	برنامه های اصلی	کلید انتخاب برنامه
آبکشی	پارچه کتان پیش شوئی برنامه کوتاه	پارچه کتان
نرم کنندگی	پارچه های مصنوعی برنامه کوتاه	پارچه های مصنوعی
تخلیه آب	پارچه های ظریف	پارچه های ظریف
چرخش سریع	پارچه های پشمی	پارچه های پشمی

روش کار شستشو

- درب ماشین لباسشوئی را باز کنید.
- لباس های شستنی را به داخل مخزن قرار دهید.
- درب ماشین را بندید.
- شیر ورود آب را باز کنید.
- دکمه وصل و قطع(ON/OFF) را فشار داده و برنامه دلخواه را انتخاب کنید.
- مواد شوینده و دیگر مواد را اضافه کنید (مواد شوینده و نرم کننده)
- با فشار دادن دکمه آغاز (C) (START) کار را شروع کنید.

- درب ماشین را باز کنید.

درب بوسیله کشیدن دستگیره سمت راست بطرف خودتان باز می شود.

- لباسهای شستنی را بر اساس نوع پارچه دسته بندی کنید.

▲ دکمه ها و زیپ را بسته، نخ ها را محکم کرده و جیبها را بیرون بکشید.

▲ لباسهای شستنی بسیار ظرفی باید در کیسه محافظت مخصوصی قرار گیرد.

▲ پیشنهاد می شود که مخزن ماشین را با لباسهای دارای اندازه های مختلف پر کنید.

▲ به برچسب های روی لباسها که گویای شستشوی توصیه شده می باشد توجه کنید. (به جدول علائم نوع شستشوی که در صفحه آخر دفترچه راهنمای آمده است مراجعه کنید)

- لباسهای شستنی را در داخل مخزن ماشین قرار دهید. مواطن بشید که مخزن خالی باشد.

- درب ماشین لباسشوئی را ببندید.

- شیر ورود آب را باز کنید.

- دکمه وصل و قطع (ON/OFF) را فشار داده و برنامه را انتخاب کنید.

با چرخاندن کلید برنامه (A) از حالت "O" به طرف برنامه دلخواه، برنامه انتخاب می شود. هشدار دهنده علامت قطع و وصل (ON/OFF) شروع به چشمک زدن می کند. دکمه انتخاب برنامه (A) را می توان به هر دو سو چرخاند و برنامه مناسب را هماهنگ با لباسهای شستنی و درجه حرارت لازم تنظیم کرد. (به جدول برنامه ها مراجعه کنید) می توانید از برنامه های اصلی و یا فرعی استفاده کنید.

برنامه انتخاب شده قبل از فشاردادن دکمه شروع (START) (C) می تواند تعویض شود.

- انتخاب برنامه اصلی (۱ - ۲ - ۳ - ۴)

برنامه های اصلی نشان دهنده برنامه های کاملی است که شامل همه مراحل شستشو، از جمله نرم کردن و چرخش سریع (خشک کن) می باشد (به جدول برنامه ها رجوع کنید). این برنامه ها با چرخاندن دکمه انتخاب برنامه بطرف وضعیت دلخواه تنظیم می گردد.



عملیات ماشین لباسشوئی



لباس های نخی: سفید / رنگی

لباس های لکه شده معمولی و لباس خواب نخی و زیرپوش و رومبیزی و حوله های حمام و روپوش وغیره

برای شستنی هائی که لکه کمتری دارند، از برنامه کوتاه مدت استفاده کنید. این موجب می شود که در انرژی و زمان شستشو صرفه جوئی شود. برای لباسهای بسیار کثیف از برنامه همراه با پیش شوئی استفاده کنید.

لباس های ترکیبی (مواد مصنوعی)

پیراهن، بلوز و دیگر پوشак پلی استر و پلی آمید کثیف معمولی و یا مخلوطی از پوشاك همراه با لباس های نخی.
برای شستنی های کمتر کثیف از این نوع، از برنامه کوتاه مدت استفاده کنید که در وقت و انرژی صرفه جوئی میشود.

پوشاك ظريف

این برنامه مخصوص لباسهای ظريف (پوشاك، پیراهن، بلوز) و پرده می باشد.

لباس های پشمی


برنامه ملايم مخصوصی برای شستن لباسهای پشمی و پوشاك ساخته شده از مخلوط نخ های دیگر با پشم، که نشان مخصوص شستن با ماشین را دارد.

- انتخاب برنامه های دیگر

توقف پمپ (تخلیه)

این عمل بعد از انتخاب برنامه اصلی، با فشردن دکمه (B) آغاز می شود. این کار در حین کار ماشین، قبل از آخرین آبکشی نیز ممکن است. نشانگر LED در بالای علامت چرخه شستشو روشن می شود.

- این عمل با فشار دادن مجدد همان دکمه یعنی نشانگر LED قطع می گردد.
- برنامه، در پایان آخرین آبکشی، قبل از چرخش سریع متوقف می شود: لباسها آب خیس می مانند و مانع چین خوردن می شوند، اگر نمی توانید آنها را بعد از پایان کار شستشو، بالا فاصله از مخزن درآورید. نشانگر LED در بالای دکمه شروع به چشمک زدن میکند.

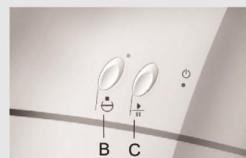

- برنامه انتخاب شده با فشار دادن دکمه آغاز (C)، (START) کامل می‌شود، لیکن باز می‌توانید برنامه‌های اضافی مثل (پمپاژ و یا چرخش سریع) را بکار برد، ولی اول و قبل از انتخاب هرگونه برنامه اضافی، باید کلید انتخاب برنامه را حداقل به مدت یک ثانیه به حالت «O» برگردانید.
هنگامی که برنامه ادامه دارد، شانگر LED در بالای دکمه خاموش می‌شود.

(۶) انتخاب برنامه‌های فرعی (۷) - (۸) - (۹)

این برنامه‌ها، برنامه‌های مستقلی هستند و هرگاه احتیاج به برنامه کامل شستشو ندارید، می‌تواند بکار رود. در مواردی که مایل به کاربرد برنامه‌های اضافی بصورت متوالی هستید، باید قبل از هر انتخاب برنامه، ماشین را خاموش کنید (کلید انتخاب برنامه (A) را حداقل به مدت ۱ ثانیه به طرف "O" بچرخانید).



(۷) عمل آبکشی

برنامه مستقلی برای آبکشی لباس‌های ظریف، بدون چرخش میان مرحله‌ای و با چرخش کوتاه مدت پایانی. شما از این برنامه برای آبکشی لباس‌های ظریف با دست شسته و یا برای آبکشی اضافی برای افرادی که نسبت به مواد شوینده حساس هستند، استفاده می‌کنید.

(۸) نرم کردن

این برنامه به قصد نرم کردن، سفید کردن، یا آغشته کردن لباس شستی انجام می‌شود. و با چرخش حداقل ۱۰۰۰ دور در دقیقه به پایان میرسد.

(۹) تخلیه آب

هرگاه برنامه شستشو قطع شد و یا اگر عمل قطع پمپ مشغول بود و فقط می‌خواهد، بدون چرخش، آب را از مخزن خارج کنید، از آن استفاده کنید.

(۱۰) چرخش (خشک کردن)

چرخش سریع برای لباس‌های شستی غیرظریف با دور بسیار زیاد در دقیقه RPM

- افزودن مواد شوینده و نرم کننده

(به نکات مربوط به صرفه جوئی در شستن و انرژی توجه کنید)

- بخش پیش شوئی (Ⓐ)
- بخش شستشوی اصلی (Ⓑ)
- بخش نرم کننده (Ⓒ)

مواد شوینده ممکن است با استفاده از پیمانه، مستقیماً به داخل مخزن اضافه شود.

⚠️ به هنگام افزودن ماده نرم کننده، مواطعه باشید که تا سطح نشان دار پر کنید.

⚠️ مراقب باشید که ظرف مواد شوینده به هنگام باز و یا بسته کردن درب لباسشوئی در جای خود باشد.



• دکمه آغاز کار (C)، (START) را فشار دهید.

نمایشگر قطع و وصل (ON/OFF) چشمک زدن را قطع می کند. و ماشین پس از چند ثانیه آغاز به کار می کند. اگر درب بعد از شروع عملیات، درست بسته نباشد، نمایشگر قطع و وصل (ON/OFF LED) (ON/OFF LED) مجدداً پس از چند ثانیه شروع به چشمک زدن می کند. وقتی درب را بستید، لباسشوئی برنامه منتخب را آغاز می کند.

• اگر مایلید که برنامه شستشو را بعد از آغاز عملیات شستشو تغییر دهید، کلید انتخاب برنامه را چرخانده و به مدت ۱ ثانیه در حالت "O" قرار دهید و به دنبال آن برنامه جدید را انتخاب کنید. خاموش کردن لباسشوئی هرگونه برنامه اضافی که قبل انتخاب شده است را حذف می کند (مثلاً توقف پمپ (PUMP STOP)، ⚡ بنابراین باید دوباره فعال شوند).

شروع کار لباسشوئی



⚠️ اگر در خلال برنامه شستشو برق قطع شود، به هنگام آمدن برق، ماشین اعمال اجرائی برنامه را از آنجا که قطع شده بود، باز از سر خواهد گرفت.

- پایان عملیات شستشو

چشمک زدن LED برای مراحل خاص شستن دلالت بر کامل بودن برنامه دارد.


- لباس‌ها را از مخزن بیرون بکشید و هرگونه شیئی خارجی را از واشر درب پاک کنید.
- درب ماشین را باز گذاشته و بگذارید درون آن خشک شود.
- شیر آب ورودی را بیندید.
- ماشین را با چرخاندن کلید انتخاب برنامه روی "O" خاموش کنید.

• توسط استفاده کننده

انتخاب عمل توقف پمپ (تخلیه)

برنامه، هنگامی که به مرحله «توقف پمپ» (PUMP STOP) میرسد متوقف می شود. (البته اگر این برنامه قبلاً انتخاب شده باشد). درب مخزن در تمام مدت بسته باقی می ماند. نشانگر LED شروع به چشمک زدن می کند. روند شستشو، با فشار دادن دکمه شروع (C) (START) ادامه می یابد.

قطعی ها (توقف ماشین)

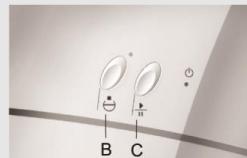

قطع کردن خودی (شخص)

همچنین می توانید برنامه را، با بردن کلید انتخاب برنامه به روی حالت "O"، متوقف کنید.

اگر آب در مخزن وجود دارد، یک برنامه اضافی مثل (تخلیه، چرخش / Pumping, spinning / برای تخلیه آب و خاتمه برنامه انتخاب کنید.

دکمه توقف (ایست)

با فشار روی دکمه توقف (C) برنامه در هر حالت معلق خواهد شد. بعد از چند لحظه، شما می توانید، اگر آب در مخزن نباشد، درب را باز کنید، که در غیر اینصورت امکان پذیر نیست. برنامه با فشار روی دکمه شروع (C)، (START) ادامه می یابد.

• عیب و نقص

اگر عیوبی بوجود آید، برنامه معلق می شود. و نشانگر (Signal LED)، شروع به چشمک زدن می کند.

• نقص برقی (قدرت)

اگر قطع برق رخ دهد، برنامه شستشو قطع می شود و زمانیکه برق بازگردد، برنامه بطور خودکار اعمال را از جاییکه قطع شده بوده، از سر خواهد گرفت.


⚠ اگر وقتی که مخزن پر از آب است، قطع برق رخ دهد، مواطن باشید قبل از تخلیه آب درب را باز نکنید.

- قبل از شستن، لباسها را مطابق نوع، درجه آلوودگی و ثبوت رنگ دسته بندی کنید.
- قبل از انتخاب برنامه شستشو به برچسب اطلاعات شستشو که روی بعضی از لباسها وجود دارد توجه کنید.
- منسوجات تازه رنگ شده را برای اولین بار جدا بشوئید.
- لباسهای سیار کثیف را به مقدار کمتر و ماده شوینده بیشتر بشوئید.
- لکه های مقاوم را با مواد پاک کننده ویژه پاک کنید، که موجب صرفه جوئی در انرژی خواهد شد.
- برای لباسهای اندک کثیف برنامه بدون پیش شوئی را انتخاب کنید، از برنامه های کوتاه مدت و درجه حرارت کمتر استفاده کنید. بدین طریق در ۵۰٪ انرژی صرفه جوئی می کنید.
- از شستن مقدار بسیار اندک لباس، به خاطر صرفه جوئی در انرژی و کار بهتر ماشین، دوری کنید.
- بالاترین مقدار مجاز لباس خشک برای شستن در جدول برنامه (Program chart) نشان داده شده است.
- قبل از عمل شستشو جیب ها را خالی کرده، زیب ها را بیندید، و هرگونه بند و نشان فلزی را که ممکن است لوله فاضلاب را مسدود کند و یا به لباس و مخزن درونی آسیب زند بردارید.
- قبل از ریختن لباس ها در ماشین، هرگونه بهم چسبیدگی آنها را باز کنید.
- فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین استفاده کنید.
- مواد شوینده پودری و مایع را مطابق دستورالعمل سازنده بکار ببرید.
- اگر آب سنگین است (دارای املاح زیاد است)، توصیه می شود از صافی آب استفاده کنید.

درجه سختی				میزان سختی
P.P.m.	fH(F)	m mol/l	dH(N)	
0 - 120	0 - 12	0 - 1,3	0 - 7	ملايم
120-250	12 - 25	1,3 - 2,5	7 - 14	متوسط
250-370	25 - 37	2,5 - 3,8	14 - 21	سخت
>370	>37	>3,8	>21	بسیار سخت

اگر آب سخت است ماده شوینده را مطابق جدول مخصوص درجه ۱ اضافه کنید و مقدار مناسبی آب صاف کن بیفزایید (به دستورالعمل سازنده توجه کنید)


- اگر از برنامه ای استفاده می کنید که در آن پیش شوئی وجود ندارد، می توانید ماده شوینده را مستقیماً به داخل مخزن بریزید.
- اگر از مایع غلیظ نرم کننده استفاده می کنید، توصیه می شود، با خاطر جلوگیری از مسدود شدن مجاری ظرف توزیع کننده آنرا با آب ریقی کنید.
- ماشین لباسشوئی مجهز به دریچه جداکننده در پخش کننده است، بنابراین می توانید ماده شوینده مایع را همچنین در بخش میانی بریزید. اگر از پودر استفاده کنید دریچه بالا کشیده می شود و در مورد شوینده مایع دریچه به پائین میلغزد.
- مواد شوینده مایع فقط برای شستشوی اصلی و بدون پیش شوئی بکار می روند.
- لباسهای نخی بسیار ظریف (جوراب، لباس زیر ظریف زنانه، و غیره) را در کیسه مخصوص قرار دهید.
- دور موتور با چرخش زیاد رطوبت کمتری را در لباس شستنی بجا می گذارد که خیلی سریعتر در خشک کن، خشک می شود و بدین طریق در انرژی صرفه جوئی می شود.

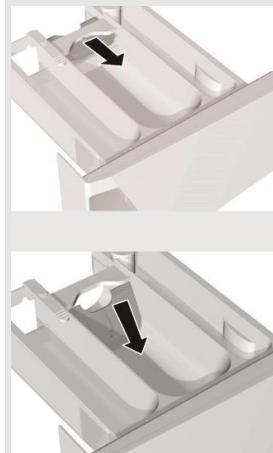

▲ مواد شوینده بهم چسبیده در داخل توزیع کننده ماده شوینده نگذارید، چون ممکن است لوله داخل لباسشوئی مسدود شود.

قبل از عمل تمیز کردن، اتصال به برق اصلی را قطع کنید.

- بدنه باید با پارچه نرم و پاک کننده ملایم تمیز شود.
- قسمت داخلی مخزن و واشر درب، با شستشوی با درجه ۶۰ سانتیگراد و بدون لباس و افزودن نصف معمول ماده شوینده انجام می‌گیرد.
- در صورت لزوم، مخزن توزیع کننده مواد شوینده را تمیز کنید، و با فشردن باله آنرا کاملاً از پوسته خارج کنید. (به شکل مربوطه توجه کنید.)

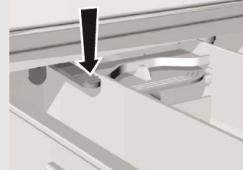


- در صورت لزوم پوسته دریچه را زیر آب جاری تمیز کنید.

- با استفاده از بُرس آن را در زیر آب جاری بشوئید و خشک کنید. و هرگونه ماده شوینده که بر روی آن خشک شده و به جا مانده را برطرف کنید.




- توری شلنگ آب ورودی را مرتبأً زیر آب جاری تمیز کنید.
- بعد از هر شستشو واشر لاستیکی درب را خشک کنید.
- این موجب افزایش عمر مفید آن خواهد شد.

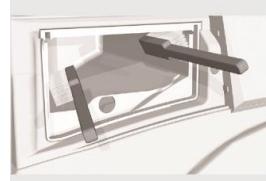

- درب صافی (فیلتر) را با استفاده از پیچ گوشته تخت و یا ابزار مشابه باز کنید.




- فیلتر (صافی) هر چندگاه، بخصوص بعد از شستشوی لباسهای بسیار کرک دار و کهنه احتیاج به تمیز کردن دارد. قبل از تمیز کردن، تمام آب را از طریق لوله فاضلاب بکشید.

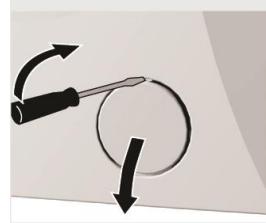

- عکس حرکت عقربه های ساعت، آنرا پیچ داده، به بیرون بکشید و زیر آب جاری تمیز کنید.



- فیلتر (صافی) را آنگونه که در تصویر (پیکان و سر پیکان) نشان داده شده در جایش بگذارید و با چرخاندن به سمت حرکت عقربه های ساعت آنرا محکم کنید.

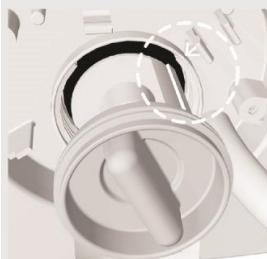

ماشین لباسشوئی، در خلال عمليات، بصورت خودکار بر اعمال مخصوص اجرائي نظارت می کند، و هرگونه عیب ايجاد شده را گزارش می کند. در چنین مواردی، هردو نشانگر (LED) با فواصل معين شروع به چشمک زدن می کند. فاصله چشمک زدن ها هم آهنگ با نقص یافت شده متغير است. در بعضی موارد، شما خود می توانيد عیب را برطرف کنید، بنابراین تعداد چشمک را که بعد از وقهه معينی رخ می دهد بشماريد.

ماشین بلافاصله پس از کشف، معايب را مشخص می کند، مگر عیب گرم کن که ماشین برنامه شستشو را بدون گرم کردن آب انجام می دهد.

عیب‌ها:

در بعضی موارد خود شما می توانيد عیب را رفع کنید:

۲ چشمک: درب بطور صحيح بسته نشده است.

۳ چشمک: آب ورودی ناكافی است.

۷ چشمک: آب خروجی ناكافی است.

در همه موارد ديگر تعداد چشمک‌های نشان دهنده عیب را مشخص کنید، و ماشین را خاموش کرده و به نزديکترين مرکز سرويس مجاز زنگ بزنيد. (نشانگر (LED) تا خاموش کردن ماشین به چشمک زدن ادامه می دهد).

راه حل	علت احتمالی	عیب
بررسی کنید که آباینرق در پریز هست؟ فیوز سالم است؟ دوشاخ در پریز هست؟	برق به ماشین نمی‌رسد	ماشین کار نمی‌کند (شنانگر LED روشن نمی‌شود)
آنرا به طرف ماشین فشار دهید.	درب بطور صحیح بسته نیست	برنامه شستن آغاز نمی‌شود و شنانگر مرحله شستن عچشمک می‌زند.
بیینید آیا: شیر آب باز است. شبکه صافی لوله ورودی تمیز است. دکمه آغاز (START) را فشار دهید.	آب ورودی قطع شده	آب وارد ماشین نمی‌شود (تقریباً بعد از ۸ دقیقه ماشین گزارش عیب ۳ چشمکی می‌کند).
صافی را محکم کنید. لوله ورودی را محکم کنید. لوله خروجی را به لوله فاضلاب وصل کنید.	صافی محکم نشده است. پیچ لوله ورودی به ماشین و یا شیر آب محکم نیست. لوله خروجی روی زمین افتاده.	از ماشین آب نشست می‌کند
ماشین را با پایه های قابل تنظیم تراز کنید. بسته های حمل و نقل برداشته نشده	ماشین تراز نیست بسته های حمل و نقل برداشته نشده	ماشین در حال کار جابجا می‌شود.
این عادی است، ماشین دور در دقیقه را کاهش می‌دهد. اگر لرزش بسیار شدید باشد، مقدار بیشتر لباس بشوئید.	توزیع نابرابر لباس، بویژه با مقادیر بسیار اندک	ماشین در حین کار چرخش می‌لرزد.
پودر ماشین را مطابق دستورالعمل تولید کننده و مطابق سختی آب و لباس کمیف مورد استفاده قرار دهید. فقط از پودر ماشین استفاده کنید.	مقدار زیاد ماده شوینده	کف زیاد در حین شستشو
بیینید که آیا: فیلتر تمیز است، لوله خروجی جام نکرده باشد، لوله خروجی بالاتر از ۱ متر نیست، دکمه START را فشار دهید	خروچی آب مسدود است	آب اندک خارج می‌شود و یا اصلاً خارج نمی‌شود (ماشین عیب را گزارش می‌کند- ۷ چشمک LED).
ماشین بطور عادی عمل می‌کند. تکه های بزرگ و کوچک لباس را با هم بشوئید.	سیستم کار UKS ماشین وصل شده بخاراط تعادل نامناسب لباس، ماشین بطور خودکار دور چرخش را کاهش داده است.	لباس درست تاب نمی‌خورد. هیچ عیبی گزارش نمی‌شود.

راه حل	علت احتمالی	عیب
لباسها را دوباره شوئید، ماده شوینده بیشتر برای چنین لباسهای کثیف پکار بپرید و یا از ماده شوینده مابع استفاده کنید.	ماده شوینده بسیار کم (لباس بسیار چرب بوده)	لایه چربی در روی لباس به نظر می رسد.
از ماده شوینده حاوی سفیدکننده استفاده کنید.	از شوینده مابع استفاده کرده اید و یا ماده شوینده لباسهای رنگ شده که حاوی سفیدکننده نیست.	لباس بعد از شستشو دارای لکه است.
بالافصله لباسها را باز دیگر ابکشی کنید. شوینده مایعی مصرف کنید که حاوی زئولایت نباشد. سعی کنید، رسوبات را با برس پاک کنید.	نتیجه آبکشی بد نیست، بلکه به علت شوینده های نئوفسفات است که حاوی اجزاء غیر محلول برای ملاجم کردن آب است، این مواد روی لباس رسوب می کند.	رسوبات پودری سفید بر روی لباس وجود دارد.
شبکه صافی لوله ورودی را پاک کنید اگر فشار کم است به سطح آب بیفزایید، مخزن توزیع شوینده را قلی از پر کردن خشک کنید.	فشار کم جریان آب، بعضی شوینده ها سخت به مخزن توزیع می چسبد اگر مرطوب باشند.	ماده شوینده در مخزن توزیع باقی ماند.
طرف توزیع را پاک کنید و پوسته را محکم در جای خود قرار دهید.	پوسته مکشی در جای درست نیست و یا مسدود است.	آب در طرف توزیع باقی ماند.
زمان برنامه شستن ممکن است به مدت ۱۰ دققه طولانی شود و ماشین باز هم بطور کامل عمل می کند. زمان طولانی می شود. بخارزمان قطع برق.	ماشین بخارزای ناترازی باز شستشو سیستم UKS را روشن می کند. قطع برق رخ داده است.	زمان شستشو بیش از معمول طول می کشد.

اگر علیرغم جدول فوق موفق به تعمیر سوء عمل نشدید، به نزدیک ترین دفتر سرویس مجاز زنگ بزنید. تعمیر عیب که ناشی از اتصالات و یا استفاده نامناسب از وسیله باشد. تحت پوشش گارانتی قرار نمیگیرد، و هزینه تعمیر بوسیله مشتری پرداخت خواهد شد.

جدول

Behi®

جدول برنامه ۶ کیلوگرمی

کارهای اضافی تغییر نحوه پخت	صرف انرژی (کیلووات ساعت در برنامه اصلی)			صرف آب (لیتر در برنامه اصلی)			مدت زمان انجام کار (دقیقه)	هزینه (حداکثر ۱۳۰۰ دقیقه)	برگردان (سازگار)	کارکرد پوک (و)	برنامه اصلی					
	دور در دقیقه			دور در دقیقه												
	۰	۱۰	۲۰	۰	۱۰	۲۰										
●	۲.۱۰	۲.۱۰	۲.۳۰	۵۵	۶۰	۶۵	۱۳۶	۱۳۰۰ حداقل	۹۵	۶	کتان - سفید					
●	۱.۱۴	۱.۱۴	**۱.۱۴	۵۲	۵۷	۶۲	۱۳۷		۶۰	۶	کتان - رنگی					
●	۱.۳۴	۱.۳۴	۱.۵۰	۶۰	۶۵	۷۰	۱۶۲		۶۰	۶	کتان + پیش شوی					
●	۰.۶۶	۰.۶۶	۰.۷۰	۵۲	۵۷	۶۲	۱۱۸		۴۰	۶	کتان					
●	۰.۵۵	۰.۵۵	۰.۵۸	۵۲	۵۷	۶۲	۷۲	۱۰۰۰ حداقل	۴۰	۶	کتان - کوتاه مدت					
●	۰.۹۳	۰.۹۳	۰.۹۳	۴۳	۴۳	۴۳	۱۱۲		۶۰	۳	مواد مصنوعی					
●	۰.۵۲	۰.۵۲	۰.۵۲	۴۰	۴۰	۴۰	۱۰۰		۴۰	۳	مواد مصنوعی					
●	۰.۴۷	۰.۴۷	۰.۴۷	۴۰	۴۰	۴۰	۵۵		۴۰	۳	مواد مصنوعی - کوتاه مدت					
●	۰.۴۵	۰.۴۵	۰.۴۵	۵۸	۵۸	۵۸	۵۹	۷۰۰ حداقل	۴۰	۲.۵	طریف					
●	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶	۵۸	۵۸	۵۸	۵۳		۳۰	۲.۵	طریف					
●	۰.۲۲	۰.۲۲	۰.۲۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۶	۶۰۰ حداقل	۳۰	۲	پشمی					
برنامه های فرعی																
	۰.۰۲		۲۸		۲۵	۷۰۰	۷۰۰		۳		آبکشی					
	۰.۰۲		۹		۱۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰		۶		نرم کردن					
			-		۲	-	-		۶		تخلیه آب					
	۰.۰۳		-		۱۲	۱۳۰۰	۱۳۰۰		۶		چرخش					

** بسته به مدل

• ممکن بودن

جدول حفظ و نگهداری

شستن عادی  شستن ظریف	حداکثر درجه حرارت شستن ۹۵ سانتیگراد 	حداکثر درجه حرارت شستن ۶۰ سانتیگراد 	حداکثر درجه حرارت شستن ۴۰ سانتیگراد 	حداکثر درجه حرارت شستن ۳۰ سانتیگراد 	شستن با دست 	شستن مجاز نیست 
 سفید کردن	 سفید کردن با آب سرد	سفید کردن مجاز نیست.				
 اطو کردن	 اتوی داغ با حداکثر درجه سانتیگراد ۲۰۰	 اتوی داغ با حداکثر درجه سانتیگراد ۱۵۰	 اطوی داغ با حداکثر درجه سانتیگراد ۱۱۰	اطو کردن مجاز نیست		
 خشک شوئی	 خشک شوئی با همه حالل ها	 پر کلورین - اتیلن R111, R113 مواد نفتی	 خشک شوئی با مواد نفتی، با الكل خالص R113	خشک شوئی مجاز نیست		
 خشک کردن	 قرار دادن روى سطح صاف	 خیس آویزان کردن	 آویختن	درجه حرارت بالا 	درجه حرارت پائین 	خشک کردن با ماشین مجاز نیست.

Behi®

Behi® يعني Behi®

BWA 61081

- انتخاب متخصصین **Behi®**

- باکلاس مصرف افزایی **Behi®**

- هوشمند، آسان و ایمن برای استفاده تمام افراد خانواده **Behi®**

- آخرین تکنولوژی اروپا با استفاده از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته **Behi®**



CE

جهت رفاه حال استفاده کنندگان محترم، متن این کتابچه به فارسی ترجمه، در اروپا چاپ و در داخل ماشین قرار گرفته است.

www.behi.it