

Behi[®]

BWA 62101

راهنمای استفاده از




ماشین لباس شویی

Behi[®]

از اطمینان شما برای خرید لباسشوئی «Behi» متشکریم و این انتخاب شایسته را به جنابعالی تبریک می گوئیم. ماشین لباسشوئی جدید شما از کلیه عملیات مُدرن لباسشوئی برخوردار است. در مصرف انرژی، آب و مواد شوینده منطقی است. لوازم خانگی «Behi» با محیط زیست سازگار است. برای دوری از آلوده کردن محیط زیست، برخی مواد آن قابل بازیافت و برخی دیگر قابلیت رسوب کردن یا تجزیه شدن را دارا هستند.

فهرست مطالب:

صفحه	موضوع
۳.....	مشخصات
۴.....	هشدارها
۶.....	نصب و اتصال
۱۰.....	راه اندازی
۱۹.....	نکاتی برای شستشو و صرفه جوئی در انرژی
۲۱.....	تمیز کردن و نگهداری
۲۴.....	اشکالات
۲۷.....	جداول

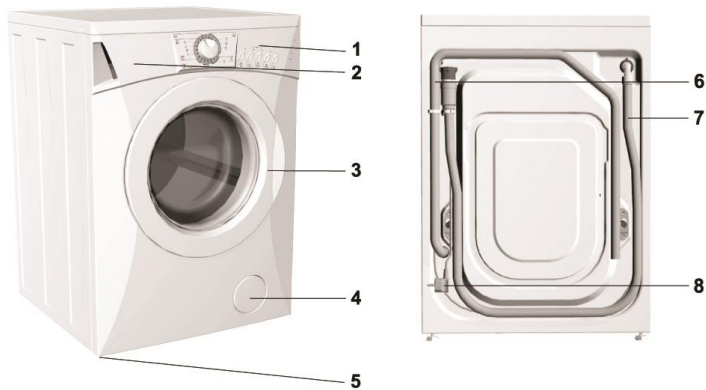

- ۵ - پایه های قابل تنظیم
- ۶ - شلنگ خروجی آب
- ۷ - شلنگ ورودی آب
- ۸ - کابل برق اصلی

- ۱ - پانل (قاب) جلویی
- ۲ - محل توزیع مواد شوینده
- ۳ - درب
- ۴ - درب صافی (فیلتر)

اطلاعات فنی

مدل: **BWA 62101 (Executive)**

ابعاد (پهنا × عمق × ارتفاع):

۶۰۰ × ۶۰۰ × ۸۵۰ میلیمتر

عمق با درب باز:

۱۰۶ سانتیمتر

وزن (خالص): ۹۰ کیلوگرم

ولتاژ: ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز

قدرت: ۲۳۰۰ وات

حداکثر بار: ۶ کیلوگرم*

پریز برق: ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۱۰ آمپر

فشار آب: حداقل ۰/۵ (MPa) حداکثر ۰/۸ (MPa) (مگاپاسکال)


فیوز: ۱۰ آمپر

* این سایز ماشین لباسشویی با این ظرفیت در کشورهای ایران و بعضی کشورهای آفریقایی و عربی، لباسشویی ۷ کیلوگرمی نامیده می‌شود، ولی در اروپا لباسشویی ۶ کیلوگرمی خوانده می‌شود.

- قبل از اولین بار استفاده از وسیله مطمئن شوید که بست های مربوط به حمل و نقل باز شده باشد.
- سعی در بکار انداختن ماشین مانع دار ممکن است موجب خسارت غیر قابل تعمیری شود که در ضمانت سازنده نمی باشند.
- به هنگام اتصال ماشین لباسشویی به منبع آب، مواظب باشید که از شلنگ ورودی جدید و تازه و واشرهای آب بندی مناسب (که ضمیمه است) استفاده کنید.
- ماشین را در فضائی که درجه حرارت زیر صفر درجه سانتیگراد دارد قرار ندهید. زیرا قسمتهائی از ماشین ممکن است در اثر یخ زدگی دچار آسیب شود.
- ماشین لباسشویی را کاملاً در حال افقی و بر روی سطح سخت قرار دهید. از دستورالعمل برای نصب صحیح و اتصال آب و برق پیروی کنید.
- برای نصب و اتصال صحیح برق و آب از دستورالعمل پیروی کنید.
- هرگز سر شیلنگ خروجی را بداخل آب فاضلاب فرو نبرید.
- قبل از شروع کار شستشو، از بسته شدن کامل دربها مطمئن شوید.
- در خلال کار کردن ماشین، باز کردن درب ممکن نیست.
- فقط از مواد شوینده و نرم کننده های مجاز برای ماشین استفاده کنید. شرکت بهی هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت و بدرنگی واشرها و اجزای پلاستیکی که ناشی از استفاده نادرست از مواد سفیدکننده و یا مواد رنگ کننده باشد را نخواهد پذیرفت.
- برای زدودن رسوبات آهک، از موادی استفاده کنید که همراه با مواد ضد خوردگی باشد از راهنمائی های سازنده پیروی کنید. زدودن مواد آهکی را با چند مرتبه آبکشی تکمیل کنید تا رسوبات اسیدی در پایان کار کاملاً پاک شود.
- هرگز از مواد شوینده حاوی حلال ها استفاده نکنید، زیرا خطر ایجاد گازهای سمی وجود دارد که ممکن است به ماشین خسارت وارد کند و موجب آتش سوزی و یا انفجار شود.
- به هنگام اتمام کار عملیات شستشو شیر آب را ببندید.

- پیش از هرگونه نقل و انتقال، ماشین را با قرار دادن حداقل یک میله که آنرا در جابجائی بیحرکت می‌کند ببندید. قبل از این عمل وسیله را از برق اصلی جدا کنید!
- صفحه تنظیم همراه با اطلاعات اساسی در قسمت فوقانی ماشین قرار دارد.

قبل از اتصال وسیله؛ دستورالعمل را بدقت بخوانید. تعمیر نقص ناشی از اتصال و یا استفاده نامناسب از وسیله تحت پوشش ضمانت قرار نمی‌گیرد.

 این علامت روی محصول و یا بر روی بسته بندی آن نشان دهنده آنست که این محصول نباید بعنوان ضایعات خانگی در نظر گرفته شود. بلکه باید به محل مناسب جمع آوری وسایل برای بازیافت و سائل الکتریکی و الکترونیکی تسلیم شود. با اطمینان از اینکه محصول بطور صحیح عرضه می‌شود، در جلوگیری از پیامدهای منفی بالقوه برای محیط زیست و سلامت انسان کمک خواهید کرد.

برای کسب اطلاعات مفصل‌تر درباره بازیافت این محصول، لطفاً با اداره محل شهرتان، سرویس عرضه وسایل زائد خانگی و یا با مغازه ای که از آن خرید کرده اید، تماس بگیرید.

⚠ در هنگام باز کردن، مواظب باشید با وسیله تیز به ماشین لباسشویی آسیب نرسانید.

• لوازم خانگی «Behi» با موادی سازگار با محیط زیست بسته بندی شده که بازیافت، رسوب و یا تجزیه می شود بدون اینکه هیچ اثری در محیط زیست داشته باشد. از اینرو تمام روکش ها دارای نشان مربوطه هستند.

- لوله ها را جابجا کنید.
- پیچ های A در پشت ماشین را شل کنید (شکل ۱)
- بست های B را جابجا کرده (شکل ۱) و آنها را به داخل شیار میله قفل کننده بلغزانید (شکل ۲) - بست سمت راست باید بچرخد.
- برای چرخاندن میله قفل کننده باندازه ۹۰ درجه و بیرون کشیدن آنها از بست ها استفاده کنید.
- شکافها را با تویی های پلاستیکی ضمیمه شده ببندید، بست های حمل و نقل را برای استفاده های بعدی حفظ کنید.

⚠ مواظب باشید که قبل از اولین بار استفاده از ماشین بست های حمل و نقل را برداشته باشید، در غیر اینصورت وسیله ممکن است دچار آسیب دائمی شود. در اینگونه موارد ضمانت نامه باطل می شود.

باز کردن بسته بندی

باز کردن بستهای حمل و نقل

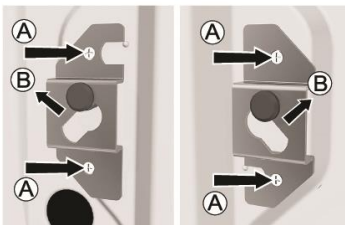


Fig. 1

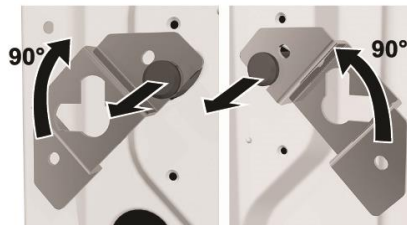


Fig. 2

- با استفاده از پایه های قابل تنظیم، ماشین را به حالت افقی تراز کنید. پایه ها به اندازه ± 1 سانتیمتر قابل تنظیم هستند.

⚠ کف زیر ماشین لباسشویی باید سطحی مستحکم، خشک و غیرآلوده باشد، در غیر اینصورت ممکن است جابجا شود.

- اگر خشک کن با همین ابعاد داشته باشید می توانید آن را بر روی ماشین لباسشویی قرار دهید.

⚠ برای اطمینان از عمل صحیح ماشین لباسشویی، فشار آب ورودی باید بین 0.05 تا 0.8 MPa باشد.

⚠ حداقل فشار آب را می توان با اندازه گیری مقدار آب برون ریز اندازه گرفت - یعنی در ظرف ۱۵ ثانیه باید ۳ لیتر آب از شیر کاملاً باز برون بریزد.

- واشر توری دار را در مهره سر شلنگ ورودی آب قرار داده و آنرا به شیر آب وصل کنید.
- برای اتصال آب گرم و سرد، شلنگی را به آب سرد و دیگر شلنگ را به شیر گرم، آنگونه که در پشت ماشین لباسشویی با حروف C و H نشان داده شده، وصل کنید. (C = سرد؛ H = گرم)

تراز کردن ماشین لباسشویی



اتصال آب ورودی



سیستم قطع آب جزئی (آب بندی جزئی)

اگر آسیبی به لوله داخلی وارد آید، سیستم آب بند خودکار ورود آب به داخل ماشین را قطع می کند و از نشت آن جلوگیری می شود. در این مرحله نمایشگر A قرمز می شود.

در این حالت لوله ورودی باید تعویض شود.

سیستم قطع آب کامل (آب بندی کامل)

اگر آسیبی به لوله داخلی وارد آید، سیستم آب بند خودکار ورود آب به داخل ماشین را قطع می کند و از نشت آن جلوگیری می شود. سیستم ایمنی همچنین، اگر هرگونه نشتی در داخل ماشین باشد، آنرا کشف می کند.

در این موارد شستشو معلق می شود، پمپ روشن می شود و ماشین علامت می دهد که اشکال (error) وجود دارد.

⚠️ سیستم آب بند لوله ورودی را هرگز بدون آب فرو نبرید، چونکه دارای دریچه (والف) الکتریکی است!

- شلنگ خروجی را به درون ظرفشویی یا وان حمام و یا مستقیماً به لوله فاضلاب دیواری وصل کنید.
(حداقل قطر لوله ۴ سانتیمتر)
- فاضلاب دیواری باید بطور صحیح وصل شود و هرچندگاهی باید تمیز شود.
- در صورتیکه شلنگ خروجی را در داخل دستشویی قرار می دهید تکیه گاه شلنگ را ببندید تا از افتادن لوله روی کف زمین جلوگیری شود.
- سر شلنگ خروجی باید حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر از کف فاصله داشته باشد.
- دو شاخه برق اصلی را به پریز برق وصل کنید.
- ولتاژ لازم و اطلاعات دیگر بر روی صفحهٔ مدرج بالای درب ماشین ثبت شده است.




اتصال آب خروجی




اتصال ماشین لباسشویی

به برق اصلی

- ⚠️ پریز برق باید همیشه در دسترس بوده و مجهز به ارت (earth) باشد. (مطابق قواعد ایمنی محل)
- ⚠️ اتصال دائم باید فقط از طریق افراد مجاز (صاحب صلاحیت) انجام گیرد.
- ⚠️ کابل برق اصلی آسیب دیده فقط از طریق تولیدکننده و یا افراد مجاز مربوطه قابل تعویض می باشد.
- ⚠️ هرگز دوشاخه ماشین لباسشویی را به پریز ریش تراش و یا سشوار وصل نکنید.

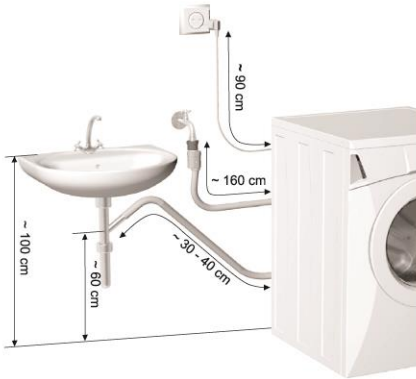

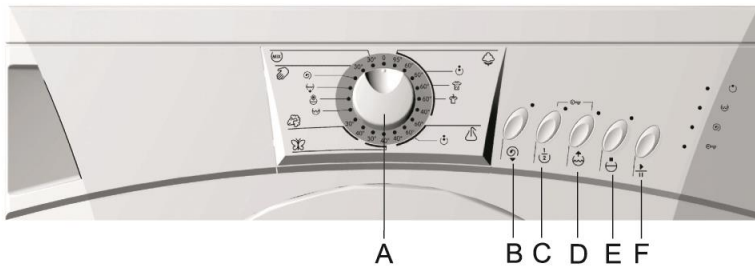

علائم هشدار دهنده LED's:

- مراحل برنامه شستشو

* شستشو

* آبکشی

* چرخش (دور زدن)

- قفل بچه

A - کلید انتخاب برنامه

B - دکمه چرخش با دور پائین یا

دکمه قطع چرخش (برحسب مدل)

C - دکمه برنامه کوتاه یا نصف کاره

(برحسب مدل)

D - دکمه سطح آب بالا

E - دکمه توقف پمپ

F - دکمه شروع / توقف

برنامه‌های فرعی		برنامه‌های اصلی		کلید انتخاب برنامه
آبکشی		کتان		
		پیش شویی		
		برنامه سنگین		
		اطوی آسان		
نرم‌کنندگی		مواد مصنوعی		
		پیش شویی		
تخلیه آب		پارچه‌های ظریف		
چرخش سریع		پارچه‌های پشمی		
		شستن با دست		
		مخلوط		

روش کار شستشو



- درب ماشین لباسشویی را باز کنید.
 - لباس ها را داخل مخزن قرار دهید.
 - درب ماشین را ببندید.
 - شیر ورود آب را باز کنید.
 - دکمه وصل و قطع (ON/OFF) را فشار داده و برنامه دلخواه را انتخاب کنید.
 - مواد شوینده و دیگر مواد را اضافه کنید (مواد شوینده و نرم کننده)
 - با فشار دادن دکمه (F) یعنی آغاز (START) کار را شروع کنید.
- درب ماشین را باز کنید.**

درب ماشین بوسیله کشیدن دستگیره سمت راست بطرف خودتان باز می شود.

⚠️ لباس های را بر اساس نوع پارچه دسته بندی کنید.

⚠️ دکمه ها و زیپ را بسته، نخها را محکم کرده و جیب ها را بیرون بکشید.

⚠️ لباسهای شستنی بسیار ظریف باید در کیسه محافظ مخصوصی قرار گیرد.

⚠️ پیشنهاد می شود که مخزن ماشین را با لباسهای دارای اندازه های مختلف پر کنید.

⚠️ به برچسب های روی لباسها که گویای نوع شستشوی توصیه شده می باشد توجه کنید. (به جدول علائم نوع شستشو که در صفحه آخر

دفترچه راهنما آمده است مراجعه کنید)

- لباسها را در داخل مخزن شستشو بریزید. مواظب باشید که مخزن خالی باشد.

- درب ماشین را ببندید.

- شیر ورود آب را باز کنید.

- دکمه وصل و قطع (ON/OFF) را فشار داده و برنامه را انتخاب کنید.

با چرخاندن کلید برنامه (A) از حالت "O" به طرف برنامه مورد نظر،

برنامه انتخاب می شود. هشدار دهنده (ON/OFF) با نشان دادن مرحله

مخصوص شستشو هم آهنگ با برنامه انتخاب شده شروع به چشمک زدن

می کند. کلید انتخاب برنامه (A) را می توان به هر دو سمت چرخاند.

عملیات ماشین لباسشویی

با دست شستن

برنامه بسیار ملایم همراه با چرخش ملایم و کوتاه مدت (حداکثر ۴۰۰ دور در دقیقه) برنامه مناسبی است برای شستن پوشاک کتان، ابریشمی، پشمی و یا ویسکوز، که دارای علامت شستن با دست هستند.

(MIX) مخلوط

برنامه مخصوص برای لباسهای رنگی با چرک معمول و ساخته شده از نخهای مقاوم و مختلف در درجه حرارت ۴۰ درجه سانتیگراد.

انتخاب برنامه های اضافی () - - - - -

برنامه های اضافی روند شستشوی اصلی را عوض می کند. برنامه اضافی با فشردن دکمه مربوطه وصل می شود. این انتخاب با علامت صوتی و روشن شدن هشدار دهنده بالای برنامه اضافی انتخابی تأیید می شود. اگر نقش معینی برای برنامه انتخابی در دسترس نباشد، نشانگر LED روشن نخواهد شد.

برنامه اضافی، با فشار دادن مجدد همان دکمه قطع می شود و نمایشگر LED خاموش می شود.



⚠ برنامه اضافی را بعد از انتخاب برنامه اصلی، ولی قبل از فشردن دکمه آغاز یا (F)START انتخاب کنید.

توقف پمپ (تخلیه)

- این عمل بعد از انتخاب برنامه اصلی، با فشردن دکمه (E) برقرار می شود. همچنین ممکن است در خلال عملیات، قبل از آخرین آبکشی برقرار شود. نشانگر LED در بالای علامت چرخه شستشو روشن می شود.
- برنامه، در پایان آخرین آبکشی، قبل از چرخش (خشک کردن) متوقف می شود: و اگر نمی توانید لباسها را بلافاصله، بعد از پایان شستشو از مخزن در آورید، در آب می ماند و از چروکیدن جلوگیری می شود.
- نشانگر LED در بالای دکمه شروع به چشمک زدن می کند.
- برنامه انتخاب با فشار دادن دکمه (دکمه START) F پایان میرسد، ولی باز

امکان دارد که شما برنامه های فرعی (تخلیه یا خشک کردن) را بکار ببرید، اما باید اول کلید انتخاب برنامه (A) را حداقل به مدت ۱ ثانیه و قبل از انتخاب هر برنامه فرعی به حالت "O" برگردانید.

- وقتی برنامه ادامه می یابد، نشانگر LED در بالای دُگمه خاموش می شود.

🌊 سطح آب بالا

- برای آبکشی بهتر، که برای پوست بسیار حساس نسبت به مواد شوینده مهم است.
- برای شستن لباسهای بسیار کثیف.

🕒 نیم برنامه

- برای شستن مقدار کم لباس
- برای کاهش مواد شوینده، آب و برای کوتاه کردن زمان شستشو.

⏪ برنامه کوتاه

- راحت برای شستن لباسهای کمتر کثیف
- زمان شستشو کاهش می یابد. (به جدول برنامه ها توجه کنید)



🌀 چرخش با دور کمتر در دقیقه RPM

- کم کردن دور در دقیقه (RPM) بستگی به انتخاب برنامه و حداکثر دور در دقیقه برای انواع خاص ماشین لباسشویی دارد.

دور در دقیقه - سرعت چرخش		برنامه اصلی
حداکثر	حداقل	
1400/1300	700	کتان (نخی)
1200/1100	600	
1000/900/800	500	
1000/900/800	600	مواد مصنوعی - مخلوط
700	0	ظریف
600	0	پشمی
400	0	شستن با دست

✂ قطع چرخش (توقف خشکاندن)

این دکمه در تمام برنامه ها چرخش (خشکاندن) را قطع می کند.

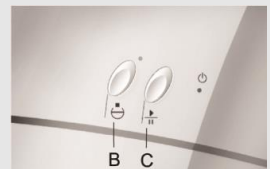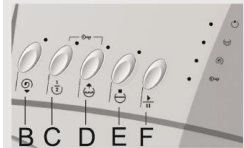

انتخاب برنامه های فرعی () - () - () - ()

این برنامه ها، برنامه های مستقلی هستند و هرگاه احتیاج به برنامه کامل شستشو ندارید، می توان بکار رود. در مواردی که مایل به کاربرد برنامه های اضافی بصورت متوالی هستید، باید قبل از هر انتخاب برنامه، ماشین را خاموش کنید (کلید انتخاب برنامه را حداقل به مدت ۱ ثانیه روی وضعیت "O" قرار دهید).

آبکشی ()

برنامه مستقلی برای آبکشی لباس های ظریف بدون چرخش میان مرحله ای و با چرخش کوتاه مدت پایانی. شما از این برنامه برای آبکشی لباس های ظریف با دست شسته و یا برای آبکشی اضافی برای افرادی که نسبت به مواد شوینده حساس هستند، استفاده می کند.

نرم کردن ()

این برنامه قصد نرم کردن، سفید کردن یا خیساندن لباس انجام می شود. با چرخش تهاجمی و دور بالا به پایان می رسد. شما می توانید از دکمه دور پائین نیز استفاده کنید.

تخلیه آب ()

هرگاه برنامه شستشو قطع شد و یا اگر عمل قطع پمپ مشغول بود و می خواهید بدون چرخش (خشکاندن)، آب را از مخزن خارج کنید، از آن استفاده کنید.

چرخش (خشکاندن) ()


چرخش سریع برای لباسهای غیرظریف با دور بسیار زیاد در دقیقه. شما می توانید از دکمه دور پائین (چرخش آرام) نیز استفاده کنید.

افزودن مواد شوینده و نرم کننده

(به نکات مربوط به صرفه جوئی در شستن و انرژی توجه کنید)

- بخش پیش شوئی ()
- بخش شستشوی اصلی ()
- بخش نرم کننده ()

اگر مایلید از برنامه ای استفاده کنید که متضمن پیش شوئی است، می توانید با استفاده از پیمانه، ماده شوینده را مستقیماً به داخل مخزن شستشو بریزید.

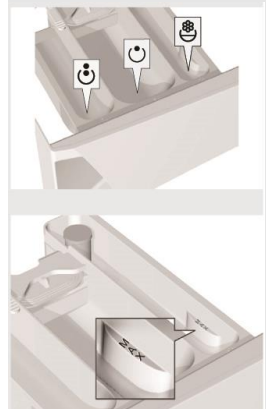

- ⚠ به هنگام افزودن ماده نرم کننده، مواظب باشید که تا سطح مشخص شده پر کنید.
- ⚠ به هنگام باز و بسته کردن درب ماشین، مواظب باشید که توزیع کننده ماده شوینده در جایش باشد.

شروع کار لباسشویی


- دکمه آغاز (F) را فشار دهید. علامت صوتی، آغاز را تأیید می کند، نمایشگر LED که نشان دهنده مراحل خاص شستن است، چشمک زدن را قطع می کند. ماشین بعد از چند ثانیه کار را شروع می کند. اگر درب ماشین بعد از آغاز عملیات درست بسته نباشد، نمایشگر LED، نشان دهنده مرحله شستشو، بعد از چند ثانیه دوباره شروع به چشمک زدن می کند، وقتی درب را بستید، ماشین برنامه انتخابی را آغاز می کند.
- به محض اینکه هر مرحله ای پایان رسد، نمایشگر مرحله مربوطه LED خاموش می شود و نمایشگر بعدی روشن می شود.
- اگر مایلید که برنامه شستشو را بعد از آغاز عملیات شستشو تغییر دهید، کلید انتخاب برنامه را چرخانده و به مدت ۱ ثانیه در حالت "O" قرار دهید و به دنبال آن برنامه جدید را انتخاب کنید. خاموش کردن لباسشویی هرگونه برنامه اضافی که قبلاً انتخاب شده است را حذف می کند (مثلاً توقف پمپ)، بنابراین دوباره باید فعال شوند.

- ⚠ به هنگام خاموش کردن (OFF)، همه کارهای اضافی انتخابی حذف می شود؛ بنابراین دوباره بایستی روشن (ON) شود.
- ⚠ اگر قطع برق در حین برنامه شستشو رخ دهد، به هنگام آمدن برق، ماشین اعمال اجرایی کار را از همانجا که قطع شده، باز از سر خواهد گرفت.

– پایان عملیات شست و شو

چشمک زدن LED برای مراحل خاص شستن دلالت بر کامل بودن برنامه دارد.


شروع کار لباسشویی

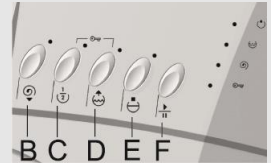

- علامت صوتی نشان می‌دهد که اکنون می‌توانید درب ماشین را باز کنید.
- لباس‌ها را از مخزن بیرون بکشید و هرگونه شیئی خارجی را از واشر درب پاک کنید.
- درب ماشین را باز گذاشته و بگذارید درون آن خشک شود.
- شیر آب ورودی را ببندید.
- ماشین را با چرخاندن کلید انتخاب برنامه روی "O" خاموش کنید.

• بوسیله استفاده کننده

انتخاب عمل توقف پمپ

برنامه، هنگامی که به مرحله توقف پمپ  می‌رسد متوقف می‌شود. (درب مخزن در تمام مدت بسته باقی می‌ماند). نشانگر LED در بالای دکمه E شروع به چشمک زدن می‌کند. روند شستشو با فشار دادن دکمه شروع (F) ادامه می‌یابد.

قطع کردن خودی (شخص)

شما می‌توانید برنامه را، با بردن کلید انتخاب برنامه به روی حالت "O"، متوقف کنید.

اگر آب در مخزن وجود دارد، یک برنامه اضافی مثل (تخلیه، چرخش / Pumping, spinning) برای تخلیه آب و خاتمه برنامه انتخاب کنید.

دکمه توقف (ایست)

با فشار دادن دکمه توقف (F) برنامه در هر زمان معلق خواهد شد. بعد از چند لحظه، اگر آب در مخزن نباشد، می‌توانید درب را باز کنید، که در غیر اینصورت امکان پذیر نیست. برنامه با فشار روی دکمه شروع (F) ادامه می‌یابد.


• عیب و نقص

اگر عیبی بوجود آید، برنامه معلق می‌شود. نشانگر LED شروع به چشمک زدن می‌کند و علامت صوتی شنیده می‌شود (رجوع کنید به جدول عیب ها).

• نقص برقی (قطع برق)

اگر قطع برق رخ دهد، برنامه شستشو قطع می‌شود و زمانیکه برق بازگردد، برنامه بطور خودکار از جاییکه قطع شده بوده، از سر گرفته خواهد شد.

قطعی ها (توقف ماشین)

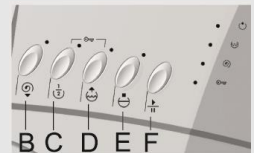

⚠ اگر وقتی که مخزن پر از آب است، قطع برق رخ دهد، مواظب باشید قبل از تخلیه آب درب را باز نکنید.

• قفل بچه

- قفل بچه با فشار دادن همزمان دکمه سطح آب بالا یعنی دکمه (D) و دکمه نیم برنامه (E) یا دکمه برنامه کوتاه (C) یعنی دکمه (C)، حداقل به مدت ۳ ثانیه برقرار می‌شود.

انتخاب این برنامه با علامت صوتی و روشن شدن نمایشگر LED تأیید خواهد شد.

این برنامه با تکرار همین روند قطع خواهد شد.

- مادامیکه نقش قفل بچه درگیر است، شما نمی‌توانید برنامه و یا کارهای اضافی را تغییر دهید. فقط می‌توانید ماشین را با گرداندن کلید انتخاب برنامه (A) به حالت "O" خاموش کنید. قفل بچه حتی بعد از خاموش شدن ماشین فعال باقی می‌ماند، و اگر می‌خواهید برنامه شستشوی جدیدی انتخاب کنید، باید آنرا غیرفعال (آزاد) کنید.

• تنظیم علامت صوتی

این وسیله امکان تنظیم علامت صوتی قوی تر را دارد.

دکمه چرخش با دور کم (یا دکمه قطع چرخش (Ø)) را فشار دهید و ماشین را روشن کنید. انتخاب این نقش با علامت صوتی تأیید می‌شود. این عمل با همین روش غیرفعال می‌شود.

اعمال خاص




- قبل از شستن، لباسها را مطابق نوع، درجه آلودگی و ثبوت رنگ دسته بندی کنید.
- قبل از انتخاب برنامه شستشو به برچسب اطلاعات شستشو که روی بعضی از لباسها وجود دارد توجه کنید.
- منسوجات تازه رنگ شده را برای اولین بار جدا بشوئید.
- لباسهای بسیار کثیف را به مقدار کمتر و ماده شوینده بیشتر بشوئید.
- لکه های مقاوم را با مواد پاک کننده ویژه پاک کنید، که موجب صرفه جویی در انرژی خواهد شد.
- برای لباسهای اندک کثیف برنامه بدون پیش شوئی را انتخاب کنید، از برنامه های کوتاه مدت و درجه حرارت کمتر استفاده کنید. بدین طریق در ۵۰٪ انرژی صرفه جویی می کنید.
- از شستن مقدار بسیار اندک لباس، به خاطر صرفه جویی در انرژی و کار بهتر ماشین، دوری کنید.
- بالاترین مقدار مجاز لباس خشک برای شستن در جدول برنامه (Program chart) نشان داده شده است.
- قبل از عمل شستشو جیب ها را خالی کرده، زیب ها را ببندید، و هرگونه بند و نشان فلزی را که ممکن است لوله فاضلاب را مسدود کند و یا به لباس و مخزن درونی آسیب زند بردارید.
- قبل از ریختن لباس ها در ماشین، هرگونه بهم چسبیدگی آنها را باز کنید.
- فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین استفاده کنید.
- مواد شوینده پودری و مایع را مطابق دستورالعمل سازنده بکار برید.
- اگر آب سنگین است (دارای املاح زیاد است)، توصیه می شود از صافی آب استفاده کنید.

درجه سختی				میزان سختی
P.P.m.	fH(F)	m mol/l	dH(N)	
0 - 120	0 - 12	0 - 1,3	0 - 7	ملایم
120-250	12 - 25	1,3 - 2,5	7 - 14	متوسط
250-370	25 - 37	2,5 - 3,8	14 - 21	سخت
>370	>37	>3,8	>21	بسیار سخت

اگر آب سخت است ماده شوینده را مطابق جدول مخصوص درجه ۱ اضافه کنید و مقدار مناسبی آب صاف کن بیفزایید (به دستورالعمل سازنده توجه کنید)

- اگر از برنامه ای استفاده می کنید که در آن پیش شوئی وجود ندارد، می توانید ماده شوینده را مستقیماً به داخل مخزن بریزید.
- اگر از مایع غلیظ نرم کننده استفاده می کنید، توصیه می شود، بخاطر جلوگیری از مسدود شدن مجاری ظرف توزیع کننده آنرا با آب رقیق کنید.
- ماشین لباسشویی مجهز به دریچه جداکننده در پخش کننده مواد شوینده است، بنابراین می توانید ماده شوینده مایع را همچنین در بخش میانی بریزید. اگر از پودر استفاده کنید دریچه بالا کشیده می شود و در مورد شوینده مایع دریچه به پائین می لغزد.
- مواد شوینده مایع فقط برای شستشوی اصلی و بدون پیش شوئی بکار می روند.
- لباسهای نخی بسیار ظریف (جوراب، لباس زیر ظریف زنانه، و غیره) را در کیسه مخصوص قرار دهید.
- دور موتور با چرخش زیاد رطوبت کمتری را در لباس شستنی بجا می گذارد که خیلی سریعتر در خشک کن، خشک می شود و بدین طریق در انرژی صرفه جوئی می شود.

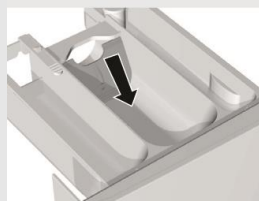


⚠ مواد شوینده بهم چسبیده در داخل توزیع کننده ماده شوینده نگذارید، چون ممکن است لوله داخل لباسشویی مسدود شود.

⚠ قبل از عمل تمیز کردن، اتصال به برق اصلی را قطع کنید.

- بدنه باید با پارچه نرم و پاک کننده ملایم تمیز شود.
- قسمت داخلی مخزن و واشر درب با شستشوی با درجه ۶۰ و بدون لباس و افزودن نصف معمول ماده شوینده انجام می گیرد.
- در صورت لزوم، مخزن توزیع کننده مواد شوینده را تمیز کنید، و با فشردن باله آنرا کاملاً از پوسته خارج کنید. (به شکل مربوطه توجه کنید).

- در صورت لزوم پوسته دریچه را زیر آب جاری تمیز کنید.

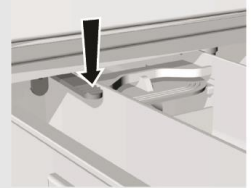


- با استفاده از برس آنرا در زیر آب جاری بشوئید و خشک کنید. و هرگونه ماده شوینده که بر روی آن خشک شده و به جا مانده را برطرف کنید.



- توری شلنگ آب ورودی را مرتباً زیر آب جاری تمیز کنید.
 - بعد از هر شستشو واشر لاستیکی درب را خشک کنید.
- این موجب افزایش عمر مفید آن خواهد شد.



- درب صافی (فیلتر) را با استفاده از پیچ گوشتی تخت و یا ابزار مشابه باز کنید.

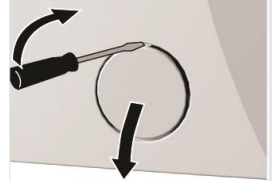


- فیلتر (صافی) هرچندگاه، بخصوص بعد از شستشوی لباسهای بسیار کرک دار و کهنه احتیاج به تمیز کردن دارد. قبل از تمیز کردن، تمام آب را از طریق لوله فاضلاب بکشید.



- عکس حرکت عقربه های ساعت، آنرا پیچ داده، به بیرون بکشید و زیر آب جاری تمیز کنید.

- فیلتر (صافی) را آنگونه که در تصویر (پیکان و سر پیکان) نشان داده شده در جایش بگذارید و با چرخاندن به سمت حرکت عقربه های ساعت آنرا محکم کنید.

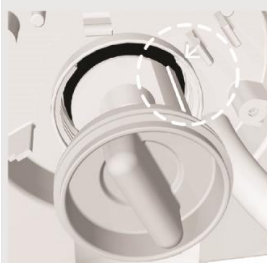

ماشین لباسشویی، در خلال عملیات، بصورت خودکار بر اعمال مخصوص اجرائی نظارت می‌کند، و هرگونه عیب ایجاد شده را گزارش می‌کند. در چنین مواردی، هردو نشانگر (LED) با فواصل معین شروع به چشمک زدن می‌کند. فاصله چشمک زدن‌ها هم‌آهنگ با نقص یافت شده متغیر است. در بعضی موارد، شما خود می‌توانید عیب را برطرف کنید، بنابراین تعداد چشمک را که بعد از وقفه معینی رخ می‌دهد بشمارید.

ماشین بلافاصله پس از کشف، معایب را مشخص می‌کند، مگر عیب گرم‌کن که ماشین برنامه شستشو را بدون گرم کردن آب انجام می‌دهد.

عیب‌ها:

در بعضی موارد خود شما می‌توانید عیب را رفع کنید:

۲ چشمک: درب بطور صحیح بسته نشده است.

۳ چشمک: آب ورودی ناکافی است.

۷ چشمک: آب خروجی ناکافی است.

در همه موارد دیگر تعداد چشمک‌های نشان‌دهنده عیب را مشخص کنید و ماشین را خاموش کرده و به نزدیکترین مرکز سرویس مجاز زنگ بزنید. (نشانگر (LED) تا خاموش کردن ماشین به چشمک زدن ادامه می‌دهد).

راه حل	علت احتمالی	عیب
بررسی کنید که آیا برق در پریز هست؟ فیوز سالم است؟ دوشاخ در پریز هست؟	برق به ماشین نمی‌رسد	ماشین کار نمی‌کند (نشانگر LED روشن نمی‌شود).
آنها به طرف ماشین فشار دهید.	درب بطور صحیح بسته نیست	برنامه شستن آغاز نمی‌شود و نشانگر مرحله شستن چشمک می‌زند.
ببینید آیا: شیر آب باز است. شبکه صافی لوله ورودی تمیز است. دکمه آغاز (START) را فشار دهید.	آب ورودی قطع شده.	آب وارد ماشین نمی‌شود. (تقریباً بعد از ۸ دقیقه ماشین گزارش عیب ۳ چشمکی می‌کند).
صافی را محکم کنید. لوله ورودی را محکم کنید. لوله خروجی را به لوله فاضلاب وصل کنید.	صافی محکم نشده است. پیچ لوله ورودی به ماشین و یا شیر آب محکم نیست. لوله خروجی روی زمین افتاده است.	از ماشین آب نشت می‌کند
ماشین را با پایه های قابل تنظیم تراز کنید. بست های حمل و نقل را بردارید.	ماشین تراز نیست. بست های حمل و نقل برداشته نشده	ماشین در حال کار جابجا می‌شود.
این عادی است، ماشین دور در دقیقه را کاهش می‌دهد اگر لرزش بسیار شدید باشد. مقدار بیشتر لباس بشوئید.	توزیع نابرابر لباس، بویژه با مقادیر بسیار اندک	ماشین در حین کار چرخش می‌لرزد.
پودر ماشین را مطابق دستورالعمل تولیدکننده و مطابق سختی آب و لباس کثیف مورد استفاده قرار دهید. فقط از پودر ماشین استفاده کنید.	مقدار زیاد شوینده	کف زیاد در حین شستشو
ببینید که آیا: فیلتر تمیز است، لوله خروجی جام نکرده باشد، لوله خروجی بالاتر از ۱ متر نیست، دکمه START را فشار دهید	خروجی آب مسدود است	آب اندک خارج می‌شود و یا اصلاً خارج نمی‌شود (ماشین عیب را گزارش می‌کند - ۷ چشمک LED).
ماشین بطور عادی عمل می‌کند. تکه های بزرگ و کوچک لباس را با هم بشوئید.	سیستم کار UKS ماشین وصل شده، و بخاطر تعادل نامناسب لباس، ماشین بطور خودکار دور چرخش را کاهش داده است.	لباس درست تاب نمی‌خورد. هیچ عیبی گزارش نمی‌شود.

عیب	علت احتمالی	راه حل
لایه چربی در روی لباس به نظر می رسد.	ماده شوینده بسیار کم (لباس بسیار چرب بوده)	لباسها را دوباره بشوئید، ماده شوینده بیشتر برای چنین لباسهای کثیف بکار ببرید و یا از ماده شوینده مایع استفاده کنید.
لباس بعد از شستشو دارای لکه است.	از شوینده مایع و یا ماده شوینده مخصوص لباسهای رنگ شده که حاوی سفیدکننده نیست، استفاده کرده اید.	از ماده شوینده حاوی سفیدکننده استفاده کنید.
رسوبات پودری سفید بر روی لباس وجود دارد.	نتیجه آبکشی بد نیست، بلکه به علت شوینده های نئوفسفات است که حاوی اجزاء غیرمحلول برای ملایم کردن آب است. این مواد روی لباس رسوب می کند.	بلافاصله لباسها را بار دیگر آبکشی کنید. شوینده مایعی مصرف کنید که حاوی زئولایت نباشد. سعی کنید، رسوبات را با بورس پاک کنید.
ماده شوینده در مخزن توزیع باقی می ماند.	فشار کم جریان آب، بعضی شوینده ها سخت به مخزن توزیع می چسبند، اگر مرطوب باشد،	شبهه صافی لوله ورودی را پاک کنید اگر فشار کم است به سطح آب بیفزائید، مخزن توزیع شوینده را قبل از پر کردن خشک کنید.
نرم کننده کاملاً آبکش نشده و یا آب در ظرف توزیع باقی مانده	پوسته مگشی در جای درست نیست و یا مسدود است.	ظرف توزیع را پاک کنید و پوسته را محکم در جای خود قرار دهید.
زمان شستشو بیش از معمول طول می کشد.	ماشین بخاطر ناترازی بار شستشو سیستم UKS را روشن می کند. قطع برق رخ داده است.	زمان برنامه شستن ممکن است به مدت ۱۰ دقیقه طولانی شود و ماشین باز هم بطور کامل عمل می کند. زمان طولانی می شود بخاطر زمان قطع برق

اگر علیرغم جدول فوق موفق به تعمیر سوء عمل نشدید، به نزدیک ترین دفتر سرویس مجاز زنگ بزنید. تعمیر عیب که ناشی از اتصالات و یا استفاده نامناسب از وسیله باشد. تحت پوشش گارانتی قرار نمیگیرد، و هزینه تعمیر بوسیله مشتری پرداخت خواهد شد.

جدول برنامه ۶ کیلو گرمی

مصرف انرژی (کیلووات ساعت در برنامه اصلی)			مصرف آب (لیتر در برنامه اصلی)			مدت انجام کار (دقیقه)	دور زدن - خشک کردن (حداکثر دور در دقیقه)	درجه حرارت (سانتیگراد)	حداکثر بار (کیلوگرم)	برنامه اصلی
دور در دقیقه			دور در دقیقه							
۱۰۰-۱۴۰	۸۰-۹۰	۷۰-۷۰	۱۰۰-۱۴۰	۸۰-۹۰	۷۰-۷۰					
۲/۱۰	۲/۱۰	۲/۳۰	۴۸	۵۵	۶۰	۱۳۶	حداکثر ۱۴۰۰	۹۵	۶	نخی
۱/۱۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۴۵	۵۲	۵۷	۱۲۰		۶۰	۶	نخی
۱/۳۴	۱/۳۴	۱/۵۰	۵۳	۶۰	۶۵	۱۴۵		۶۰	۶	نخی + پیش شوئی
۱/۱۴	۱/۱۴	۱/۳۰** ۱/۱۴	۴۵	۵۲	۵۷	۱۳۷		۶۰	۶	نخی سنگین*
۰/۶۶	۰/۶۶	۰/۷۰	۴۵	۵۲	۵۷	۱۱۸		۴۰	۶	نخی
۰/۹۹	۰/۹۹	۱/۱۰	۴۵	۵۲	۵۷	۱۲۰	حداکثر ۱۰۰۰	۶۰	۳	نخی با اطوی آسان
۰/۹۳	۰/۹۳	۰/۹۳	۴۳	۴۳	۴۳	۱۱۲		۶۰	۳	مصنوعی
۰/۵۲	۰/۵۲	۰/۵۲	۴۰	۴۰	۴۰	۱۰۰		۴۰	۳	مصنوعی
۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۵	۵۸	۵۸	۵۸	۵۹	حداکثر ۷۰۰	۴۰	۲/۵	ظریف
۰/۳۶	۰/۳۶	۰/۳۶	۵۸	۵۸	۵۸	۵۳		۳۰	۲/۵	ظریف
۰/۳۲	۰/۳۲	۰/۳۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۱	حداکثر ۶۰۰	۴۰	۲	پشمی
۰/۲۲	۰/۲۲	۰/۲۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۶		۳۰	۲	پشمی
۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۵۷	۵۷	۵۷	۵۰	حداکثر ۴۰۰	۳۰	۱/۵	شستن با دست
۰/۳۲	۰/۳۲	۰/۳۲	۴۵	۴۵	۴۵	۷۵	حداکثر ۱۰۰۰	۳۰	۳	مخلوط
برنامه های جزئی										
۰/۰۲			۲۵		۲۵		حداکثر ۷۰۰		۳	آبکشی
۰/۰۲			۹		۱۵		حداکثر ۱۰۰۰		۶	نرم کردن
			-		۲		-		۶	تخلیه آب
۰/۰۳			-		۱۲		حداکثر ۱۴۰۰		۶	دور زن خشک کردن

* آزمایش برنامه بوسیله EN 60456 همراه با انتخاب حداکثر دور در دقیقه

** بسته به مدل
































جدول برنامه ها کارهای اضافی

دور کم قطع دور ⑤	برنامه کوتاه مدت (۱۵) ④	نصف برنامه ③	بالا سطح آب ②	توقف پمپ (تخلیه) ①	برنامه
					برنامه های اصلی
•/•	•	•	•	•	نخی
•/•		•	•	•	نخی با پیش شوئی
•/•		•	•	•	نخی سنگین
•/•	•	•	•	•	نخی
•/•		•	•	•	مواد مصنوعی با پیش شوئی
•/•	•	•	•	•	مواد مصنوعی
•/•	•		•	•	ظریف
•/•	•		•	•	پشمی
	•		•	•	با دست شستن
•/•	•	•	•	•	مخلوط
برنامه جزئی					
•/•					آبکشی
•/•					نرم کردن
					تخلیه آب
•/•					دور زدن - خشک کردن

• = امکان پذیر بودن



جدول حفظ و نگهداری

<p>شستن عادی</p>  <p>شستن ظریف</p>	<p> حداکثر درجه حرارت شستن ۹۵ سانتیگراد</p> <p> ۶۰ سانتیگراد</p>	<p> حداکثر درجه حرارت شستن ۴۰ سانتیگراد</p> <p> ۶۰ سانتیگراد</p>	<p> حداکثر درجه حرارت شستن ۳۰ سانتیگراد</p> <p> ۴۰ سانتیگراد</p>	<p> حداکثر درجه حرارت شستن ۳۰ سانتیگراد</p> <p> ۳۰ سانتیگراد</p>	<p> شستن با دست</p>	<p> شستن مجاز نیست</p>
<p> سفید کردن</p>	<p> سفید کردن با آب سرد</p>		<p> سفید کردن مجاز نیست.</p>			
<p> اطو کردن</p>	<p> اتوی داغ با حداکثر ۲۰۰ درجه سانتیگراد</p>	<p> اتوی داغ با حداکثر ۱۵۰ درجه سانتیگراد</p>	<p> اطوی داغ با حداکثر ۱۱۰ سانتیگراد</p>	<p> اطو کردن مجاز نیست</p>		
<p> خشک شوئی</p>	<p> خشک شوئی با همه حلال ها</p>	<p> پرکلورین - اتیلن R۱۱۱، R۱۱۳ مواد نفتی</p>	<p> خشک شوئی با مواد نفتی، با الکل خالص و با R۱۱۳</p>	<p> خشک شوئی مجاز نیست</p>		
<p> خشک کردن</p>	<p> قرار دادن روی سطح صاف</p>	<p> خیس آویزان کردن</p>	<p> آویختن</p>	<p>درجه حرارت بالا</p> <p> درجه حرارت پائین</p> <p></p>	<p> خشک کردن با ماشین مجاز نیست.</p>	

Behi®

Behi® یعنی Behi®

BWA 62101

Behi® - انتخاب متخصصین

Behi® - باکلاس مصرف انرژی A . A . C

Behi® - هوشمند ، آسان و ایمن برای استفاده تمام افراد خانواده

Behi® - آخرین تکنولوژی اروپا با استفاده از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته



CE

جهت رفاه حال استفاده کنندگان محترم ، متن این کتابچه به فارسی ترجمه ، در اروپا چاپ و در داخل ماشین قرار گرفته است.

www.behi.it