



## دفترچه راهنمای یخچال فریزر فن دار Behi

مدل A - یخچال دارای هواکش (طرح زیر فقط محض اطلاع است)

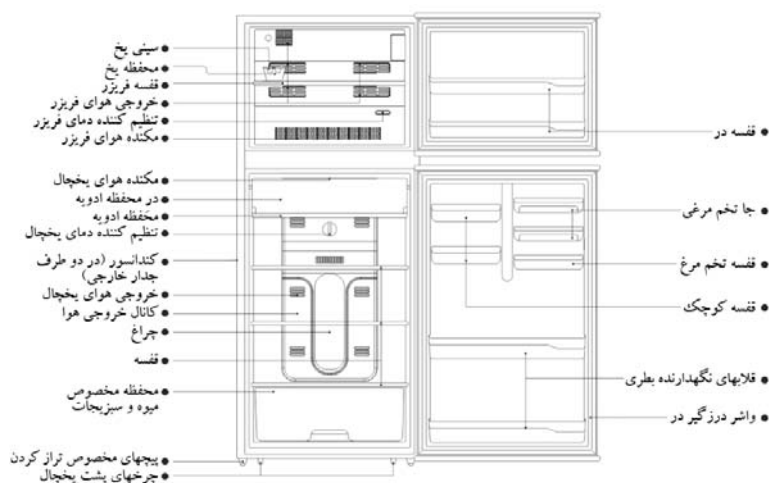


مدل B - یخچال بدون هواکش (طرح زیر صرفاً بمنظور آگاهی است)

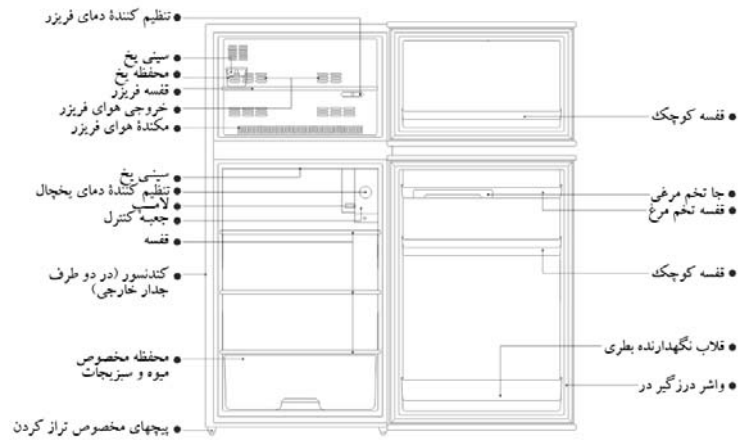

### نصب

اجازه دهید یخچال ۵ سانتیمتر از عقب، ۲ سانتیمتر از سمت چپ و راست با دیوار حدود ۳۰ سانتیمتر از بالا تا سقف فاصله داشته باشد.

### روش تعویض چراغ

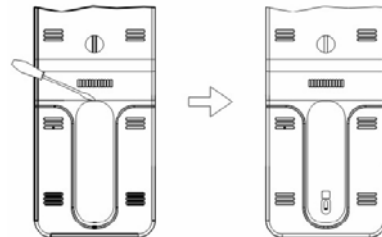

مدل A - دارای خروجی هوای یخچال

۱- از یک پیچ گوشتی تخت برای باز کردن پوشش لامپ استفاده کنید.

۲- لامپ را برخلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود. برای بستن لامپ جدید آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.


مدل B - بدون خروجی هوای یخچال

لامپ را از درون جعبه کنترل باز کنید، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و برای بستن لامپ جدید آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

## استفاده

- ۱- دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- ۲- هنگامی که در باز است، چراغ داخل یخچال برای روشنایی درون یخچال روشن می‌شود. همچنین نشان می‌دهد که جریان الکتریسیته وصل است.
- ۳- همان طور که در شکل نشان داده شده است دما بوسیله صفحه‌ی مدرج تنظیم می‌شود.
- ۴- پس بیرون آوردن دوشاخه از برق لطفاً قبل از روشن کردن مجدد کمپرسور حداقل ۷ دقیقه صبر کنید.

## تنظیم دما

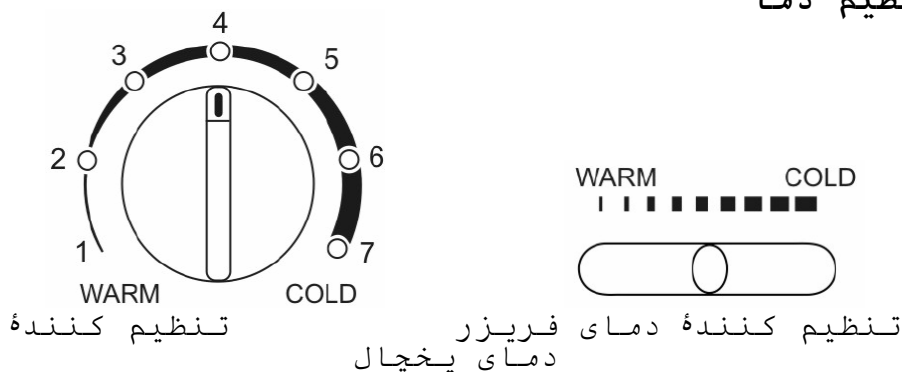

- ۱- برای خنک تر شدن دمای فریزر کلید مدرج را به سمت راست بکشید. (COLD)
- ۲- برای تنظیم دما در حالت عادی کلید مدرج فریزر را در وسط قرار دهید.
- ۳- برای گرم تر شدن دمای فریزر کلید مدرج را به سمت چپ بکشید. (WARM)
- ۴- در زمستان در صورتی که دمای فریزر بر روی «COLD» قرار دارد و دمای فریزر به مقدار کافی پائین نمی‌آید تنظیم کننده دمای یخچال را بر روی حالت خنکتری قرار دهید.
- ۵- در تابستان در صورتی که دمای فریزر بر روی «COLD» قرار دارد و دمای یخچال به مقدار کافی پائین نمی‌آید تنظیم کننده دمای فریزر را بر روی حالت گرمتری قرار دهید.

### بدون نیاز به یخ زدایی

یخچال فریزر فن دار نیازی به یخ زدایی فریزر یا یخچال ندارد. این دستگاه طوری طراحی شده که بصورت خودکار یخ زدایی می‌شود و آب حاصل از یخ زدایی بعد از تخلیه به داخل تشتک از طریق شیلنگ تخلیه، تبخیر می‌شود.

### درست کردن یخ

- ۱- سینی یخ را تا ۸۰٪ ارتفاع آن پر از آب کنید.

۲- سینی یخ را به آرامی با دو دست در جهت مخالف یکدیگر حرکت دهید تا یخها از سینی جدا شود و بتوانید مکعبهای یخ را خارج کنید.

### مراقبت و نگهداری

۱- تنظیم کننده دما را بجز در مواردی که لازم است نچرخانید.

۲- استفاده از یخچال را حتی در زمستان ادامه دهید. (در زمستان نیز از یخچال استفاده کنید.)

۳- لطفاً هنگامی که برای مدت زمانی نسبتاً طولانی از یخچال استفاده نمی‌کنید به نکات زیر توجه داشته باشید.

الف) دوشاخه را از پریز خارج کنید.

ب) صبر کنید تا برفکهای موجود در یخچال کاملاً آب شود. (یخچال یخ زدایی شود.)

ج) قفسه‌ها و لوازم جانبی یخچال و را با یک پارچه آغشته به محلول آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.

د) در را باز کنید و اجازه دهید ۲ تا ۳ روز هوا درون یخچال جریان داشته باشد تا مانع از ایجاد بوی بد در یخچال شود.

۴- داخل و خارج قفسه‌ها:

با یک پارچه نرم و مرطوب یا آغشته به محلول آب گرم و جوش شیرین، تمام سطح را پاک کنید. از آب خیلی داغ، اسید، الکل، مواد شوینده قوی و بنزین استفاده نکنید.

۵- لوازم جانبی:

برای تمیز کردن سینی یخ، قفسه داخلی، محفظه مخصوص میوه و سبزیجات و تشک می‌توانید از محلول آب و صابون استفاده کنید.

۶- قطعات مکانیکی:

نوع سحرآمیزی از کمپرسور که نیازی به روغن کاری ندارد.

### توجه:

۱- هنگامی که می‌خواهید یک یخچال را دور بیندازید، درها را جدا کنید تا باعث به دام افتادن کودکان درون یخچال نشود.



- ۲- غذاهای فاسد شدنی مانند بستنی، ماهی یا گوشت (هنگام نگهداری طولانی مدت) باید در قفسه فریزر قرار گیرند.
- ۳- به دلیل گردش هوا، سردترین نقطه قفسه پائینی است (همانطور که در تصویر نشان داده شده)
- ۴- لطفاً غذاهایی که بوی نامطبوع تولید می‌کنند یا حاوی آب زیادی هستند را درون کیسه پلاستیکی قرار دهید.
- ۵- لطفاً برای گردش خوب هوای خنک درون یخچال فضای کافی بگذارید.
- ۶- لطفاً بطری مایعات را درون قلابهای مخصوص قرار دهید تا دمای بسیار پائین باعث شکستن آنها نشود.

**در صورتی که هریک از علائم زیر رخ داد بررسی کنید:**

**\* عدم خنک کردن**

- ۱- ببینید دوشاخه به درستی در پریز قرار دارد.
- ۲- ببینید در مسیر جریان برق قطعی رخ نداده باشد.

**یخچال خوب کار نمی‌کند.**

- ۱- ببینید زیاد نزدیک دیوار نباشد.
- ۲- ببینید در معرض نور مستقیم خورشید قرار نداشته است.
- ۳- ببینید در یخچال پی در پی باز نمی‌شود.
- ۴- ببینید یخچال نزدیک هیچ منبع حرارت را مانند اجاق گاز یا بخاری نباشد.
- ۵- بدلیل پر کردن بیش از حد یخچال مسیر گردش هوا درون یخچال مسدود نشده باشد.
- ۶- ببینید تنظیم کننده دما طبق دستورالعمل در حالت مناسب قرار دارد.
- ۷- ببینید غذای داغ درون یخچال گذاشته اید.

۸- ببینید ولتاژ برق محلی کمتر از ولتاژ مورد نیاز برای یخچال نباشد.

### **یخچال بیش از حد صدا می‌دهد.**

- ۱- ببینید پیچهای در یخچال شل نشده باشد.
- ۲- ببینید یخچال در محلی محکم و استوار قرار داشته باشد. (یخچال را روی کف پوشهای نرم یا ابر قرار ندهید.)
- ۳- ببینید سطح زیر یخچال کاملاً هموار باشد.
- ۴- ببینید لوله‌ها به هم متصل باشند.

### **هنگامی که قطره های آب به بیرون از یخچال می‌چکد.**

- ۱- شما باید بررسی کنید در طول فصل بارش هستید یا یخچال چکه می‌کند مخصوص هنگامی که رطوبتی در هوا وجود دارد که باعث ایجاد قطرات آب می‌شود.
- ۲- در صورتیکه دستگاه در محلی مرطوب قرار دارد، لطفاً آن را در محل دیگری قرار دهید.
- ۳- در بعضی از مکانهای بسیار مرطوب یا در طول فصل بارش ممکن است اگرچه لوله‌های یخچال گرم است، تا حدی قطرات آب بوجود بیاید و این بمعنی این نیست که دستگاه درست کار نمی‌کند. قطرات آب هنگامی که آب و هوا بهتر شود از بین خواهد رفت. همچنین شما می‌توانید تنظیم‌کننده دمای یخچال را بر روی دمای بیشتری قرار دهید.

### **جاری شدن آب ناشی از ذوب شدن برفک**

- ۱- ببینید لوله تخلیه مسدود نشده باشد.
- ۲- ببینید آیا برفک زدایی فقط در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌شود؟

در صورتی که مشکل برطرف نشد لطفاً با سرویسکار مجاز **Behi** تماس بگیرید.